
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

# МК-С21 весы электронные настольные счетные (МК-3.2-С21, МК-6.2-С21, МК-15.2-С21, МК-32.2-С21)

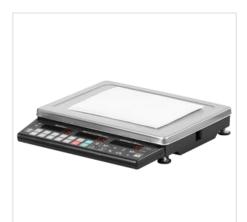

Весы серии МК-C21 предназначены для вычисления количества изделий по заданной или измеренной средней штучной массе одного изделия.

## Заказать

sales@td-automatika.ru





#### Функциональные возможности:

- Отображение точности подсчета количества изделий.
- Подсчет суммарной массы товара и количества штук.
- Автоматическое уточнение массы одной штуки изделия.
- Компараторный режим взвешивания.
- Установка массы тары осуществляется нажатием кнопки «Т» или вводом с клавиатуры.
- Возможно подключение выносного индикатора ИВ-4С (по дополнительному заказу).

Технические характеристики

тожна тоокао жарактораотака				
Параметр	Значение			
Масса весов нетто/брутто	3,8/4,6 кг			
Габаритные размеры весов (ШхГхВ)	345х321х56 мм			
Размер платформы (ДхШ)	336х240 мм			
Работа от аккумулятора	До 50 ч			
Диапазон рабочих температур терминала	-10+40°C			
Светодиодный индикатор	1 шт			
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-	DB9-FA/розетка			
терминалам	(интерфейс RS-232)			

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
MK-3.2-C21	3	0,01	0,5/1	1
MK-6.2-C21	6	0,02	1/2	3
MK-15.2-C21	15	0,04	2/5	6
MK-32.2-C21	32	0,1	5/10	15



Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

### Стандартный комплект поставки:

- МК-С21 весы электронные настольные счетные.
- Интерфейсный кабель 2,5 м.
- Сетевой адаптер.

#### Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Аккумулятор CA628.
- ИВ-4С Индикатор выносной (DD- C -LED).
- Кабель интерфейсный К1 (MDN-DB9(F)) для подключения весов к ПК по RS-232.