

УТВЕРЖДАЮ

(в части раздела 4 «Методика поверки»)

Заместитель директора

ФГУП «ВНИИМС»

по метрологической службе

С. В. Гусенков

09.02.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ОАО «Электроприбор»

А. В. Долженков

13.01.16



**ПРИБОРЫ ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЩП02П, ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ОПЧ.140.320
с изменением № 1**



СОГЛАСОВАНО

Начальник ООТ и ТБ

И.Н. Иванова

12.01 2016 г.

Начальник МС

А.Н. Никифоров

12.01. 2016 г.

Начальник ОТК и УК

С.Н. Воротилов

12.01. 2016 г.

Главный технолог

Д.П. Салова

11.01. 2016 г.

Выполнил

Т.Н. Сукотнова

11.01. 2016 г.

Проверил

В.И. Никитин

11.01 2016 г.

Нормоконтроль

А.Л. Федорова

13.01 2016 г.

11.01.2016 Суда 09.02.16

Литера А

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
Введение	3
1 Описание	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	10
1.3 Дополнительные параметры и характеристики приборов, пред- назначенных для эксплуатации на морских судах	26
1.4 Дополнительные параметры и характеристики приборов, пред- назначенных для эксплуатации на АЭС	29
1.5 Устройство и принцип работы	30
1.6 Маркировка	34
2 Средства измерения, инструмент и принадлежности	36
3 Использование по назначению	37
3.1 Меры безопасности	37
3.2 Подготовка к работе	37
3.3 Режимы работы	38
3.4 Порядок работы	41
3.5 Работа интерфейса	41
3.6 Работа дискретных выходов	42
3.7 Калибровка	44
4 Методика поверки	46
5 Транспортирование и правила хранения	54
6 Гарантии изготовителя	55
7 Сведения о рекламациях	55
8 Утилизация	55
Приложение А (обязательное) Общий вид, габаритные и установочные размеры приборов	56
Приложение Б (обязательное) Схема внешних подключений приборов	57
Приложение В (обязательное) Схема структурная приборов	62
Приложение Г (обязательное) Протокол обмена данными по интерфейсу	63
Приложение Д (обязательное) Работа дискретных выходов	66
Приложение Е (обязательное) Значения входных сигналов, допускаемые показания в контрольных точках при измерении и преобразовании входных сигналов	67
Приложение Ж (обязательное) Описание меню прибора ЩП120П без интерфейса RS485, заводские настройки, поря- док работы с кнопкой	73

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством и принципом работы приборов щитовых цифровых электроизмерительных ЩПО2П, ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П (далее – приборы) в объеме, необходимом для эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ

1.1 Назначение

1.1.1 Приборы предназначены для измерения и преобразования действующего значения силы тока, напряжения и частоты в однофазных электрических сетях и других цепях переменного тока в выходные унифицированные сигналы постоянного тока и передачи измеренных значений через последовательный цифровой интерфейс RS485. Приборы могут применяться в трехфазных электрических сетях для измерения и преобразования параметров одной фазы.

Приборы могут применяться в комплекте с первичными преобразователями для измерения неэлектрических величин, если диапазоны выходного электрического сигнала первичных преобразователей соответствуют диапазонам входного сигнала приборов.

1.1.2 Приборы применяются в энергетике и других областях промышленности для контроля электрических параметров.

Приборы могут применяться для работы в составе технических средств атомных станций (ТС АС), а также в других отраслях промышленности.

Приборы, предназначенные для эксплуатации на АЭС, в зависимости от заказа, соответствуют классам безопасности 3 или 4, и имеют классификационное обозначение ЗНУ или 4 по НП-001-15.

Приборы, предназначенные для эксплуатации на АЭС, должны относиться к I, II категории сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01.

Приборы, предназначенные для эксплуатации на АЭС, должны сохранять работоспособность при следующем содержании коррозионно-активных агентов в помещениях, оснащенных аэрозольными фильтрами очистки воздуха:

- сернистый газ – не более $6,0 \cdot 10^{-3}$ мг/м³;
- хлориды – не более $1,1 \cdot 10^{-3}$ мг/м³;
- сульфаты – не более $2,9 \cdot 10^{-2}$ мг/м³;
- окислы азота – не более $4,0 \cdot 10^{-3}$ мг/м³.

Возможность обмена информацией по интерфейсу RS485, наличие выходных аналоговых сигналов постоянного тока и дискретных выходов позволяют использовать приборы в автоматизированных системах различного назначения. Поддерживаемые протоколы обмена данными по RS485: Modbus RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

1.1.3 Приборы имеют гальваническую развязку по цепи питания и по входной и выходным цепям.

1.1.4 Приборы являются одноканальными однопредельными и имеют исполнения по габаритным размерам, диапазонам измерений, диапазонам показаний, напряжению питания, наличию интерфейсов, дискретным и аналоговым выходам, цвету индикаторов, классу точности, специсполнению.

1.1.5 Приборы имеют возможность программирования диапазона показаний, уровня контролируемых значений входных сигналов (уставок), оперативного изменения яркости свечения цифровых индикаторов.

1.1.6 Приборы не имеют подвижных частей и работоспособны при установке в любом положении к горизонту.

1.1.7 Приборы изготавливаются для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата (климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69), по устойчивости к воздействию климатических факторов относятся к группе 4 по ГОСТ 22261-94 и предназначены для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 °С.

По устойчивости к механическим воздействиям приборы, предназначенные для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата, относятся к ударопрочным, группа 4 по ГОСТ 22261-94.

Приборы, предназначенные для эксплуатации на морских судах, относятся к климатическому исполнению ОМ, категория размещения 2, для работы при температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности 95% при температуре плюс 25 °С.

1.1.8 Приборы имеют корпус щитового крепления со степенью защиты со стороны передней панели IP50, для приборов, предназначенных для эксплуатации на морских судах, степень защиты IP52 по ГОСТ 14254-96.

1.1.9 Информация об исполнении прибора содержится в коде полного условного обозначения:

ЩПа – b1, b2 – c – d – e – f – g – h, где

ЩПа – тип прибора (по габаритам, мм):

ЩП02П – 96×48, **ЩП72П** – 72×72,

ЩП96П – 96×96, **ЩП120П** – 120×120;

b1 – условное обозначение диапазона измерений входного сигнала основного индикатора при непосредственном подключении, коэффициент трансформации при подключении через внешний трансформатор тока или напряжения.

По умолчанию диапазон частоты входного сигнала **45...65 Гц** (при заказе не указывается).

При заказе прибора с диапазоном частоты входного сигнала **300...500 Гц** только с основным индикатором указать в скобках в параметре **b1** условное обозначение частоты – **400 Гц**.

Примечание – При отличии диапазона показаний от диапазона измерений входного сигнала и от коэффициента трансформации дополнительно указать заказанный диапазон показаний в примечании к формуле заказа;

b2 – условное обозначение диапазона измерений частоты входного сигнала дополнительного индикатора, кроме прибора ЩП02П:

45...65 Гц – для диапазона 45...65 Гц,

400 Гц – для диапазона 300...500 Гц,

- при отсутствии не указывать;

c – условное обозначение напряжения питания (**5ВН, 12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В**);

d – наличие интерфейсов RS485: **1RS** – один интерфейс, **2RS** – два интерфейса;

x – при отсутствии интерфейса (только для **ЩП120П**);

e – условное обозначение аналоговых и дискретных выходов:

02 – два дискретных выхода без аналоговых выходов, **11** – один аналоговый и один дискретный выход, **12** – один аналоговый и два дискретных выхода, **20** – два аналоговых выхода без дискретных выходов, **22** – два аналоговых и два дискретных выхода, **x** – без аналоговых и дискретных выходов;

Примечание – после цифр в скобках указать условное обозначение аналогового выхода: **A** – 0...5 мА, **B** – 4...20 мА, **C** – 0...20 мА, **AP** – 0...2,5...5 мА, **BP**

– 4...12...20 мА, СР – 0...10...20 мА, при заказе двух аналоговых выходов указать через запятую;

f – цвет индикаторов: **К** – красный, **З** – зеленый, **Ж** – желтый;

g – класс точности: **0,2** или **0,5**;

h – специальное исполнение: **ОМ2** – для эксплуатации на морских судах, **А** – для эксплуатации на АЭС, в остальных случаях не указывать.

Дополнительно указывают:

1) класс безопасности, классификационное обозначение по НП-001-2015 (2, 3 или 4);

2) язык, если маркировка должна быть выполнена на английском языке, по умолчанию язык – русский.

Возможные варианты параметров кода полного условного обозначения для каждого типа прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип прибора ЩПа	Параметр кода полного условного обозначения						
	b1, b2	c	d	e	f	g	h*
ЩП02П	b1	+	1RS	x, 12, 20, 22	+	+	+
ЩП72П	b1, b2	+	1RS	x, 02, 11, 20	+	+	+
ЩП96П	b1, b2	+	1RS,2RS	x, 12, 20, 22	+	+	+
ЩП120П	b1, b2	+	1RS,2RS	x, 12, 20, 22	+	+	+
ЩП120П**	b1	12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В	x	x	+	+	x

* Для приборов со специсполнением класс точности 0,5.

** исполнение прибора ЩП120П без интерфейса RS485.

Примечания

Знак «+» означает наличие всех возможных вариантов параметра в формуле заказа,

Знак «x» означает отсутствие параметра

Неиспользуемый параметр **h** не указывают.

Пример записи обозначения приборов при их заказе:

– прибор ЩП120П, основной индикатор – диапазон измерений входного сигнала от 0 до 500 В, дополнительный индикатор – диапазон измерений частоты от 45 до 65 Гц, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, два интерфейса RS485, два аналоговых выхода 0...5 мА и 0...20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5, эксплуатация на морских судах

ЩП120П – 500В,45...65Гц – 220ВУ – 2RS – 22(А,С) – К – 0,5 – ОМ2,

ТУ 25-7504.219-2012,

– прибор ЩП02П, диапазон измерений входного сигнала от 0 до 100 мА, напряжение питания 24 В постоянного тока нестабилизированное, один интерфейс RS485, без аналоговых и дискретных выходов, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5, специсполнение А, диапазон показаний от минус 20 до плюс 50 мА,

ЩП02П – 100мА – 24ВН – 1RS – х – К – 0,5 – А, ТУ 25-7504.219-2012;

Примечание – диапазон показаний: минус 20...плюс 50 мА;

– прибор ЩП72П, коэффициент трансформации 2 кА/5 А, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, один интерфейс RS485, два аналоговых выхода 0...5 мА и 0...20 мА, без дискретных выходов, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,2

ЩП72П – 2кА/5А – 220ВУ – 1RS – 20(А,С) – 3 – 0,2, ТУ 25-7504.219-2012;

– прибор ЩП120П, диапазон измерений входного сигнала от 0 до 250 В, диапазон измерений частоты от 300 до 500 Гц, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, два интерфейса RS485, два аналоговых выхода 0...5 мА и 0...20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5

**ЩП120П – 250В(400Гц) – 220ВУ – 2RS – 22(А,С) – К – 0,5,
ТУ 25-7504.219-2012;**

– прибор ЩП96П, основной индикатор – диапазон измерений входного сигнала от 0 до 250 В, дополнительный индикатор – диапазон измерений частоты от 300 до 500 Гц, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, один интерфейс RS485, без аналоговых и дискретных выходов, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,2

ЩП96П – 250В, 400Гц – 220ВУ – 1RS – х – 3 – 0,2, ТУ 25-7504.219-2012;

– прибор ЩП96П, основной индикатор – диапазон измерений входного сигнала от 0 до 250 В, дополнительный индикатор – диапазон измерений частоты от 300 до 500 Гц, напряжение питания 24 В постоянного тока нестабилизированное, один интерфейс RS485, без аналоговых и дискретных выходов, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,2, класс безопасности – 4, язык маркировки – английский

ЩП96П – 250В, 400Гц – 24ВН – 1RS – х – 3 – 0,2 – А, ТУ 25-7504.219-2012, класс безопасности – 4, язык маркировки – английский;

– прибор ЩП120П без интерфейса RS485, диапазон измерений входного сигнала от 1 до 60 В, напряжение питания 12 В постоянного тока нестабилизированное, желтый цвет индикаторов, класс точности 0,5:

ЩП120П – 50В – 12ВН – х – х – Ж – 0,5 - х, ТУ 25-7504.219-2012.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры и масса приборов приведены в таблице 2. Габаритные размеры соответствуют ГОСТ 5944-91.

Таблица 2

Тип прибора (а*)	Обозначение комплекта конструкторской документации	Габаритные размеры**, мм, не более	Масса, кг, не более	Высота знака, мм, не менее
ЩП02П	ЗПЧ.349.216	96×48×148	0,4	20
ЩП72П	ЗПЧ.349.213	72×72×103	0,2	14
ЩП96П	ЗПЧ.349.210	96×96×103	0,5	20
ЩП120П	ЗПЧ.349.207	120×120×103	0,5	20

* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1, b2 – c – d – e – f – g – h.
 ** Габаритные размеры указаны с учетом задней крышки.

1.2.2 Цвет индикаторов, в соответствии с заказом, может быть красным, зеленым или желтым.

1.2.3 Приборы (кроме ЩП02П) могут иметь исполнение с дополнительным индикатором, на котором отображается частота входного сигнала.

1.2.4 Число десятичных разрядов – 4,0.

1.2.5 Класс точности:

– при измерении – 0,2 или 0,5;

– при преобразовании – 0,5.

Для приборов, имеющих специальное исполнение и предназначенных для эксплуатации на АЭС или на морских судах, класс точности – 0,5.

1.2.6 Приборы могут иметь диапазоны измерений входного сигнала с номинальным значением в пределах от 100 мВ до 750 В или от 2 мА до 5 А. Диапазон измерений допускается указывать в вольтах или милливольтках, амперах или миллиамперах (например: 1000 мА или 1 А, 75 мВ или 0,075 В). Примеры диапазонов измерений при непосредственном подключении приведены в таблице 3.

1.2.7 Приборы могут работать с внешним трансформатором напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки (U_2) 100 В, 380 В.

Примеры возможных коэффициентов трансформации при подключении через трансформатор напряжения и соответствующих диапазонов показаний приведены в таблице 4.

Таблица 3 – Примеры диапазонов измерений при непосредственном подключении

Измеряемая величина	Условное обозначение диапазона измерений (b1* , b2*), номинальное значение входного сигнала	Нормируемый диапазон измерений **
Напряжение переменного тока	100 мВ	от 2 до 120 мВ
	150 мВ	от 3 до 180 мВ
	200 мВ	от 4 до 240 мВ
	250 мВ	от 5 до 300 мВ
	500 мВ	от 10 до 600 мВ
	1000 мВ	от 20 до 1200 мВ
	2000 мВ	от 40 до 2400 мВ
	1 В	от 0,02 до 1,2 В
	2 В	от 0,04 до 2,4 В
	5 В	от 0,1 до 6 В
	10 В	от 0,2 до 12 В
	20 В	от 0,3 до 24 В
	50 В	от 1 до 60 В
	100 В	от 2 до 120 В
	150 В	от 3 до 180 В
	200 В	от 4 до 240 В
	250 В	от 5 до 300 В
	380 В	от 7,6 до 456 В
	500 В	от 10 до 600 В
750 В	от 15 до 900 В	
Сила переменного тока	2 мА	от 0,04 до 2,4 мА
	5 мА	от 0,1 до 6 мА
	10 мА	от 0,2 до 12 мА
	20 мА	от 0,4 до 24 мА
	50 мА	от 1 до 60 мА
	100 мА	от 2 до 120 мА
	200 мА	от 4 до 240 мА
	500 мА	от 10 до 600 мА
	1000 мА	от 20 до 1200 мА
	2000 мА	от 40 до 2400 мА
	1 А	от 0,02 до 1,2 А
	2 А	от 0,04 до 2,4 А
5 А	от 0,1 до 6 А	
Частота напряжения переменного тока	45...65 Гц	от 45 до 65 Гц
	400 Гц	от 300 до 500 Гц
<p>* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h, где b1 – условное обозначение диапазона измерений напряжения или силы тока, b2 – условное обозначение диапазона измерений частоты.</p> <p>Номинальное значение входного сигнала является нормирующим значением при определении основной погрешности на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала и соответствует значению параметра b1: Уном.вх – для напряжения переменного тока, Iном.вх – для силы переменного тока.</p> <p>** Нормируемый диапазон измерений напряжения или силы тока от 2 до 120 % номинального значения входного сигнала (от 0,02·Уном.вх до 1,2·Уном.вх, от 0,02·Iном.вх до 1,2·Iном.вх).</p> <p>Примечание – Диапазон показаний может быть любым в пределах от 0 до плюс 9999.</p>		

Таблица 4

Коэффициент трансформации (b1*)	Диапазон показаний **	Номинальное значение сигнала вторичной цепи трансформатора ($U_2 = U_{ном.вх}$)
380 В/ 100 В	от 0 до 456,0 В (380 В)	100 В, 380 В***
660 В/ U_2	от 0 до 792,0 В (660 В)	
3 кВ/ U_2	от 0 до 3,600 кВ (3 кВ)	
6 кВ/ U_2	от 0 до 7,200 кВ (6 кВ)	
10 кВ/ U_2	от 0 до 12,00 кВ (10 кВ)	
11 кВ/ U_2	от 0 до 13,20 кВ (11 кВ)	
15 кВ/ U_2	от 0 до 18,00 кВ (15 кВ)	
20 кВ/ U_2	от 0 до 24,00 кВ (20 кВ)	
35 кВ/ U_2	от 0 до 42,00 кВ (35 кВ)	
100 кВ/ U_2	от 0 до 120,0 кВ (100 кВ)	
110 кВ/ U_2	от 0 до 132,0 кВ (110 кВ)	
150 кВ/ U_2	от 0 до 180,0 кВ (150 кВ)	
220 кВ/ U_2	от 0 до 264,0 кВ (220 кВ)	
330 кВ/ U_2	от 0 до 396,0 кВ (330 кВ)	
400 кВ/ U_2	от 0 до 480,0 кВ (400 кВ)	
500 кВ/ U_2	от 0 до 600,0 кВ (500 кВ)	
750 кВ/ U_2	от 0 до 900,0 кВ (750 кВ)	
<p>U_2 – номинальное напряжение вторичной обмотки: 100 В или 380 В.</p> <p>* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.</p> <p>** Диапазон показаний от 0 до 120 % номинального значения сигнала первичной цепи трансформатора. В скобках даны нормирующие значения при определении основной приведенной погрешности (на заказанном диапазоне показаний).</p> <p>*** Нормируемый диапазон измерений от 2 до 120 % номинального значения сигнала вторичной цепи трансформатора $U_{ном.вх}$ (от 2,0 до 120,0 В, от 7,6 до 456 В).</p> <p>Примечание – Диапазон показаний может быть любым в пределах от 0 до 9999.</p>		

1.2.8 Приборы могут работать с внешним трансформатором тока с номинальным током вторичной обмотки (I_2) 1 А и 5 А.

Примеры возможных коэффициентов трансформации при подключении через трансформатор тока и соответствующих диапазонов показаний приведены в таблице 5.

1.2.9 Нормальная область измерения частоты входных сигналов тока и напряжения от 45 до 65 Гц или от 300 до 500 Гц в зависимости от заказа.

Нормальная область преобразования частоты входных сигналов тока и напряжения от 45 до 55 Гц или от 300 до 500 Гц в зависимости от заказа.

Таблица 5

Коэффициент трансформации (b1*)	Диапазон показаний **	Номинальное значение сигнала вторичной цепи трансформатора (I _{ном.вх})
10 A/I ₂	от 0 до 12,00 А (10 А)	I ₂ = 1 А*** или I ₂ = 5 А***
15 A/I ₂	от 0 до 18,00 А (15 А)	
20 A/I ₂	от 0 до 24,00 А (20 А)	
30 A/I ₂	от 0 до 36,00 А (30 А)	
40 A/I ₂	от 0 до 48,00 А (40 А)	
50 A/I ₂	от 0 до 60,0 А (50 А)	
75 A/I ₂	от 0 до 90,0 А (75 А)	
80 A/I ₂	от 0 до 96,0 А (80 А)	
100 A/I ₂	от 0 до 120,0 А (100 А)	
150 A/I ₂	от 0 до 180,0 А (150 А)	
200 A/I ₂	от 0 до 240,0 А (200 А)	
300 A/I ₂	от 0 до 360,0 А (300 А)	
400 A/I ₂	от 0 до 480,0 А (400 А)	
500 A/I ₂	от 0 до 600,0 А (500 А)	
600 A/I ₂	от 0 до 720,0 А (600 А)	
750 A/I ₂	от 0 до 900,0 А (750 А)	
800 A/I ₂	от 0 до 960,0 А (800 А)	
1 кA/I ₂	от 0 до 1,200 кA (1 кA)	
1,2 кA/I ₂	от 0 до 1,440 кA (1,2 кA)	
1,5 кA/I ₂	от 0 до 1,800 кA (1,5 кA)	
2 кA/I ₂	от 0 до 2,400 кA (2 кA)	
3 кA/I ₂	от 0 до 3,600 кA (3 кA)	
4 кA/I ₂	от 0 до 4,800 кA (4 кA)	
5 кA/5 А	от 0 до 6,000 кA (5 кA)	
6 кA/5 А	от 0 до 7,200 кA (6 кA)	
8 кA/5 А	от 0 до 9,600 кA (8 кA)	
10 кA/5 А	от 0 до 12,00 кA (10 кA)	
12 кA/5 А	от 0 до 14,40 кA (12 кA)	
14 кA/5 А	от 0 до 16,80 кA (14 кA)	
16 кA/5 А	от 0 до 19,20 кA (16 кA)	
18 кA/5 А	от 0 до 21,60 кA (18 кA)	
20 кA/5 А	от 0 до 24,00 кA (20 кA)	
25 кA/5 А	от 0 до 30,00 кA (25 кA)	
28 кA/5 А	от 0 до 33,60 кA (28 кA)	
30 кA/5 А	от 0 до 36,00 кA (30 кA)	
32 кA/5 А	от 0 до 38,40 кA (32 кA)	
35 кA/5 А	от 0 до 42,00 кA (35 кA)	
40 кA/5 А	от 0 до 48,00 кA (40 кA)	

I₂ – номинальный ток вторичной обмотки: 1 А или 5 А.
* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.
** Диапазон показаний от 0 до 120 % номинального значения сигнала первичной цепи трансформатора. В скобках даны нормирующие значения при определении основной приведенной погрешности (на заказанном диапазоне показаний).
*** Нормируемый диапазон измерений от 2 до 120 % номинального значения сигнала вторичной цепи трансформатора I_{ном.вх} (от 0,02 до 1,2 А для I_{ном.вх} = 1 А, от 0,1 до 6 А для I_{ном.вх} = 5 А).
Примечание – Диапазон показаний может быть любым в пределах от 0 до 9999.

1.2.10 Диапазон показаний соответствует заказу.

Максимальный диапазон показаний при непосредственном подключении и при подключении через трансформатор тока или трансформатор напряжения от 0 до 9999.

В приборах предусмотрена возможность изменения диапазона показаний в процессе эксплуатации.

1.2.11 Напряжение питания приборов соответствует значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Условное обозначение напряжения питания (с*)	Напряжение питания
5ВН	(5 +4/-0,5) В постоянного тока
12ВН	(12 +6/-3) В постоянного тока
24ВН	(24 +12/-6) В постоянного тока
220ВУ	от 85 до 253 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 120 до 265 В постоянного тока
230В	от 85 до 253 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц
* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.	

Приборы с напряжением питания $c = 12ВН$ и $c = 24ВН$ выдерживают неправильное подключение полярности напряжения питания.

1.2.12 Приборы (кроме ЩП72П) обеспечивают резервирование питания для исполнений с напряжением питания (12 +6/-3) В и (24 +12/-6) В ($c = 12ВН$ и $c = 24ВН$, где c – параметр кода условного обозначения, см. таблицу 6).

1.2.13 Входное сопротивление при измерении напряжения переменного тока не менее (1-0,005) МОм.

1.2.14 Напряжение нагрузки при измерении силы переменного тока величиной, равной верхнему пределу измерения:

- (200 ± 20) мВ для приборов с пределом измерения 2 мА, 20 мА, 200 мА;
- (100 ± 10) мВ для приборов с пределом измерения 5 мА, 10 мА, 50 мА, 100 мА;
- не более 30 мВ для приборов с пределом измерения 500 мА, 1000 мА, 2000 мА, 1 А, 2 А, 5 А.

1.2.15 Мощность, потребляемая прибором, соответствует значениям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7

Условное обозначение напряжения питания (с*)	Мощность потребления, В·А, не более			
	ЩП02П	ЩП72П	ЩП96П	ЩП120П
5ВН	2,5	2,5	3,0	3,0
12ВН				
24ВН				
220ВУ	6	6	6	6
230В				
* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.				

1.2.16 Время установления рабочего режима не более 30 мин.

1.2.17 Время измерения не более 0,2 с.

1.2.18 Приборы могут иметь исполнения с одним или двумя дискретными выходами с гальваническим разделением цепей друг от друга и от остальных цепей прибора, с коммутацией постоянного напряжения до 300 В и током до 100 мА или переменного напряжения до 200 В и током до 100 мА по каждому выходу в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Параметр е*	Исполнение
02	Два дискретных выхода, аналоговые выходы отсутствуют (только для ЩП72П)
11	Один аналоговый выход, один дискретный выход (только для ЩП72П)
12	Один аналоговый выход, два дискретных выхода (кроме ЩП72П)
20	Два аналоговых выхода
22	Два аналоговых, два дискретных выхода (кроме ЩП72П)
×	Аналоговые и дискретные выходы отсутствуют
* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.	

Приборы могут иметь исполнения с одним или двумя аналоговыми выходами с гальваническим разделением цепей друг от друга и от остальных цепей прибора в соответствии с таблицей 8.

Диапазоны изменений выходного аналогового сигнала в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Условное обозначение диапазона изменений выходного аналогового сигнала *	Диапазон изменений выходного аналогового сигнала **, мА	Нормирующее значение выходного аналогового сигнала, мА	Диапазон изменения сопротивления нагрузки, кОм
A	от 0 до 5	5	от 0 до 2,5
B	от 4 до 20	20	от 0 до 0,5
C	от 0 до 20	20	от 0 до 0,5
AP	0...2,5...5	5	от 0 до 2,5
BP	4...12...20	20	от 0 до 0,5
CP	0...10...20	20	от 0 до 0,5
* В параметре e кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h, указать в скобке после цифрового обозначения.			
** Нормируемый диапазон изменений выходного аналогового сигнала от 0 до 120 % диапазона изменений (от 0 до 6 мА, от 4 до 24 мА, от 0 до 24 мА).			

П р и м е ч а н и я

1 Для приборов с двумя аналоговыми выходами, измеряющих напряжение или силу тока входного сигнала без отображения частоты, каждый аналоговый выход соответствует напряжению или силе тока входного сигнала в соответствующих диапазонах изменения.

2 Для приборов с дополнительным индикатором, отображающим частоту входного сигнала и имеющим два аналоговых выхода, при заводской настройке первый аналоговый выход соответствует напряжению или силе тока входного сигнала, второй аналоговый выход соответствует частоте входного сигнала.

1.2.19 Время установления выходного аналогового сигнала при скачкообразном изменении входного напряжения и тока от нулевого значения до любого в пределах диапазона измерений не более 1,0 с.

1.2.20 Пульсация выходного аналогового сигнала на максимальной нагрузке не превышает:

– 90 мВ для устройств с диапазоном изменений выходного сигнала от 0 до 5 мА, 0...2,5...5 мА;

– 60 мВ для устройств с диапазоном изменений выходного сигнала от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, 4...12...20 мА, 0...10...20 мА.

1.2.21 Приборы имеют интерфейс RS485 (**d** = 1RS, где **d** – параметр кода условного обозначения). Приборы ЩП96П, ЩП120П могут иметь исполнение с дополнительным интерфейсом RS485 (**d** = 2RS). Приборы ЩП120П могут иметь исполнение без интерфейса RS485 (**d** = x).

В приборах устанавливаются сетевые адреса от 1 до 247 и скорость обмена: 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с (115200 бит/с устанавливается только через единое сервисное ПО).

1.2.22 В приборах предусмотрена возможность программирования параметров с помощью встроенных кнопок или по интерфейсу RS485:

- диапазона показаний (пункт меню SCL);
- уровней срабатывания дискретных выходов (уставок) (пункты меню US1, US2);
- параметров интерфейсов (пункты меню In1, In2);
- выбор типа шкалы для отображения результатов измерения (пункт меню tS);
- калибровка (только по интерфейсу).

Приборы имеют режим просмотра установленных параметров, а также возможность установки необходимой яркости свечения индикаторов в режиме измерения.

Обозначения пунктов, подпунктов меню и их назначение для программирования параметров приборов приведены в таблице 10. Обозначения пунктов, подпунктов меню и их назначение для программирования параметров прибора ЩП120П без интерфейса RS485 приведены в приложении Ж.

1.2.23 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при измерении напряжения и силы переменного тока равны величинам, указанным в таблице 11. Нормирующее значение при определении основной погрешности измерения напряжения или силы тока принимается равным модулю разности верхнего и нижнего пределов диапазона показаний.

1.2.24 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении частоты входного сигнала от 20 до 120 % номинального значения входного сигнала в нормальных условиях применения равны величинам, указанным в таблице 11.

1.2.25 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования напряжения и силы тока входных сигналов в выходные аналоговые сигналы в нормальных условиях применения в нормальной области частот (от 45 до 65 Гц), равны величинам, указанным в таблице 11.

Нормирующее значение выходного аналогового сигнала соответствует таблице 9.

Таблица 10

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
Режим программирования параметров				
0000	–	–	Ввод пароля для входа в меню программирования параметров (от 0000 до 9999), Заводская настройка (далее ЗН) – 0 (вход без пароля).	вход в пункт из режима измерения кнопкой «◀», вход для ввода пароля кнопкой «*», выход кнопкой «◀», выбор значения кнопками «▲», «▼», ввод кнопкой «*». При правильно введенном пароле – переход в меню режима программирования, при неправильном – переход в режим измерения.
tS	–	–	Выбор типа шкалы диапазона показаний 0 – установка заказанного диапазона, ЗН; 1 – установка диапазона, соответствующего диапазону входного сигнала; 2 – установка процентной шкалы; 3 – установка шкалы максимального разрешения (9999)	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
SCL	–	–	Программирование диапазона показаний: – верхнего предела от 0 до 9999 (при этом нижний предел автоматически устанавливается равным 0), – положения десятичной точки, – приставки к единице измерения	вход в пункт кнопкой «*», выбор значения знакоместа, положения десятичной точки, включение/ выключение индикатора подсветки приставки к единице измерения* кнопками «▲», «▼», установка каждого параметра кнопкой «*», отмена кнопкой «◀» * – выбор приставки в виде степени числа десять (10^0 , 10^{-3} , 10^3). 10^0 выключает индикатор.
dISP	–	–	Установка параметров работы индикации	вход в пункт кнопкой «*», выбор подпункта кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀»
	dI.tn	–	Установка периода обновления индикации (от 0,1 до 25,5 с), ЗН – 1 с	вход в подпункт кнопкой «*», выбор значения знакоместа, положения десятичной точки кнопками «▲», «▼», установка кнопкой «*», отмена кнопкой «◀»
	dI.bn	–	Установка гистерезиса по основной величине (ток или напряжение) (от 0,000 до 100 %), ЗН – 0 %	
	dI.nL	–	Установка зоны нечувствительности индикации (от 0,001 до 100 %), ЗН – 2 %	
	dIAG	–	Диагностика цифровых семисегментных и единичных индикаторов	вход в подпункт кнопкой «*», автоматически проходит полная диагностика всех индикаторов, после завершения выход в подпункт, до завершения автоматической диагностики возможен выбор: полной диагностики кнопкой «▲», диагностики сегментов кнопкой «▼», диагностика единичных индикаторов кнопкой «*», отмена кнопкой «◀»

Продолжение таблицы 10

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
tOP	–	–	Значение максиметра (максимальное значение RMS за все время работы прибора).	вход в пункт кнопкой «*», выход кнопкой «◀»
VErS	–	–	Проверка версии программного обеспечения	вход в пункт кнопкой «*», выход кнопкой «◀»
rSt	–	–	Перезагрузка прибора	вход в пункт кнопкой «*», выход кнопкой «◀», подтверждение «*»
US1 (US2)	–	–	Установка параметров дискретного выхода 1 (2)	вход в пункт кнопкой «*», выбор подпункта кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀»
	US1.P (US2.P)	–	Установка контролируемого сигнала 0 – установка контроля частоты; 1 – установка контроля напряжения (силы тока), ЗН	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
	US1.t (US2.t)	–	Выбор режима работы 1-го (2-го) дискретного выхода 0 – выключение выхода К1 (К2), ЗН; 1 – включение выхода К1 (К2); 2 – резерв; 3 – установка прямого гистерезиса; 4 – установка обратного гистерезиса; 5 – установка U-образного управления, включения при выходе из зоны уставки (d); 6 – установка П-образного управления, включения при входе в зону уставки (d); 7 – установка L-образного управления, включения при сигнале меньше уставки; 8 – установка Г-образного управления, включения при сигнале больше уставки;	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
	US1.L (US2.L)	–	Установка уровня уставки для К1 (К2) (от 0 до 200 %), ЗН – 100 %	вход в подпункт кнопкой «*», выбор значения знакоместа кнопками «▲», «▼», установка кнопкой «*», отмена кнопкой «◀»
	US1.d (US2.d)	–	Установка зоны уставки (d) для К1 (К2) (от 0 до 100 %), ЗН – 0 %	
	US1.b (US2.b)	–	Установка зоны возврата (устраняет «дребезг» контактов) (от 0 до 2,0 %), ЗН – 0 %	
	US1.n (US2.n)	–	Установка мигания индикации, при срабатывании условия К1 (К2)	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
		On	Установка включения мигания	
OFF		Установка выключения мигания		

Продолжение таблицы 10

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
In1 (In2)	–	–	Установка параметров работы интерфейса (In1 – порт 1 основной интерфейс, In2 – порт 2 дополнительный интерфейс)	вход в пункт кнопкой «*», выбор подпункта кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀»
In1.b (In2.b)	–	–	Установка скорости обмена	вход в подпункт кнопкой «*», выбор скорости кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
		4.8	Установка скорости 4800 бит/с	
		9.6	Установка скорости 9600 бит/с, ЗН	
		19.2	Установка скорости 19200 бит/с	
		38.4	Установка скорости 38400 бит/с	
In1.A (In2.A)	–	–	Установка адреса прибора (порт 1 (порт 2)) (от 1 до 247), ЗН – 1	вход в подпункт кнопкой «*», выбор значения знакоместа кнопками «▲», «▼», установка кнопкой «*», отмена кнопкой «◀»
In1.P (In2.P)	–	–	Установка контроля (бита паритета) 0 – установка отсутствия проверки, ЗН; 1 – установка проверки на чет; 2 – установка проверки на нечет	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
In1.S (In2.S)	–	–	Установка количества стоповых бит	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
		0.5	Установка половины стоп-бита	
		1	Установка одного стоп-бита	
		1.5	Установка полутора стоп-бит	
		2	Установка двух стоп-бит, ЗН	
In2.r	–	–	Установка работы порта 2	вход в подпункт кнопкой «*», выбор режима кнопками «▲», «▼», отмена кнопкой «◀» установка кнопкой «*»
	–	–	0 – установка в режим ведомого устройства, ЗН; 1 – установка передачи на табло; 2 – установка передачи на МИ; 3 – установка циклической передачи в регистр	
In2.t	–	–	Установка периода циклической передачи (порт 2) (от 0,1 до 25,5 с), ЗН – 0,5 с	вход в подпункт кнопкой «*», выбор значения знакоместа кнопками «▲», «▼», установка кнопкой «*», отмена кнопкой «◀»

Продолжение таблицы 10

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
Режим просмотра параметров в режиме измерения				
LO	–	–	Индикация нижнего значения текущей шкалы (пример 0.000)	вход в пункт из режима измерения кнопкой «▼», автоматически поочередно высветится нижнее и верхнее значения текущей шкалы, установленной в tS, далее автоматически выход в режим измерения
0.000	–	–		
HI	–	–	Индикация верхнего значения текущей шкалы (пример 5.000)	
5.000	–	–		
Режим просмотра параметров интерфейса в режиме измерения				
9600	–	–	Проверка текущей скорости обмена (порт 1) (пример 9600)	вход в пункт из режима измерения кнопкой «▲», автоматически поочередно высветится скорость, бит паритета, количество стоп-бит, текущий адрес порта 1, далее автоматически выход в режим измерения. Примечание – цифровые обозначения приведены в пункте меню In1.
P 2	–	–	Проверка бита паритета (порт 1) (пример 2)	
S 1	–	–	Проверка количества стоп-бит (порт 1) (пример 1)	
A 3	–	–	Проверка текущего адреса (порт 1) (пример 003)	
Режим изменения яркости индикации в режиме измерения				
–	–	–	–	вход в пункт кнопкой «*», выбор яркости свечения индикаторов повторным нажатием кнопки «*», установка выбранной яркости происходит автоматически после прекращения нажатия кнопки «*»

Таблица 11

Измерение, преобразование входных сигналов	Класс точности (g*)	Пределы допускаемой основной погрешности	
		приведенной, %	абсолютной, Гц
Измерение напряжения и силы переменного тока	0,2	±0,2	–
	0,5	±0,5	–
Измерение частоты от 45 до 65 Гц от 300 до 500 Гц	–	–	±0,01
	–	–	±0,1
Преобразование напряжения, силы, частоты переменного тока	0,5	±0,5	–
* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1, b2 – c – d – e – f – g – h.			

1.2.26 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования частоты входного сигнала от 45 до 55 Гц или от 300 до 500 Гц (при

уровне входного сигнала от 20 до 120 % номинального значения) в выходной аналоговый сигнал, равны величинам, указанным в таблице 11.

Нормирующее значение выходного аналогового сигнала соответствует таблице 9.

1.2.27 Основная погрешность прибора при изменении напряжения питания в пределах, указанных в таблице 6, не превышает пределов допускаемой основной погрешности, указанных в таблице 11.

1.2.28 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной отклонением частоты входного сигнала от нижнего предела нормальной области частот на минус 10 % и от верхнего предела нормальной области частот на плюс 10 % не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности, указанной в таблице 11.

1.2.29 Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования входных сигналов в выходные аналоговые сигналы в нормальных условиях применения, вызванной изменением сопротивления нагрузки в пределах, указанных в таблице 9, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности, указанной в таблице 11.

1.2.30 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной влиянием внешнего однородного постоянного или переменного магнитного поля, синусоидально изменяющегося во времени с частотой входного сигнала, с магнитной индукцией 0,5 мТл при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности, указанной в таблице 11.

1.2.31 Приборы являются тепло-, холодоустойчивыми. Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 10 °С, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур от нормальной (20 ± 5) °С до любой в пределах от минус 40 до плюс 70 °С, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.32 Приборы являются влагоустойчивыми. Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении относительной влажности от нормальной (30-80) % до 95 % при температуре 35 °С не превышают пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.33 Приборы при измерении выдерживают в течение 1 мин перегрузку по входному сигналу, равную 150 % от верхнего предела диапазона измерений.

1.2.34 При преобразовании входного сигнала в выходной аналоговый сигнал приборы в течение 2 ч выдерживают перегрузку входным сигналом, соответственно током и напряжением, равным 130 % от номинального значения диапазона измерений.

Выходное напряжение на зажимах аналогового выходного сигнала при перегрузке не превышает 30 В на максимальной нагрузке.

1.2.35 Приборы при преобразовании входного сигнала в выходной аналоговый сигнал выдерживают кратковременные перегрузки входным током и напряжением с кратностью от номинального значения сигнала в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

Наименование цепей приборов	Кратность		Число перегрузок	Длительность каждой перегрузки, с	Интервал между двумя перегрузками, с
	тока	напряжения			
Последовательные цепи (тока)	2	–	10	10	10
	7*	–	2	15	60
	10*	–	5	3	2,5
	20*	–	2	0,5	0,5
Параллельные цепи (напряжения, частоты)	–	1,5	9	0,5	15

* Только для приборов с диапазоном измерений 0,5 А (500 мА), 1 А, 5 А.

1.2.36 Приборы при преобразовании входных сигналов в выходные аналоговые сигналы устойчивы:

- к длительному разрыву цепи нагрузки;
- к заземлению любого выходного зажима аналогового выхода.

Величина напряжения на разомкнутых выходных зажимах при этом не превышает 30 В.

При заземлении выходного зажима основная погрешность приборов не превышает пределов, указанных в таблице 11.

1.2.37 По устойчивости к механическим воздействиям приборы являются виброустойчивыми и вибропрочными, группа N1 по ГОСТ Р 52931-2008, т.е. устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,15 мм. Основная погрешность

приборов при воздействии вибрации не превышает пределов допускаемой основной погрешности, указанных в таблице 11.

1.2.38 Приборы являются ударопрочными, т. е. сохраняют свои характеристики после воздействия 1000 ударов с ускорением 100 м/с^2 , частотой от 10 до 50 ударов в минуту и длительностью импульса 16 мс.

1.2.39 Изоляция электрических цепей, не имеющих гальванической связи, выдерживает в нормальных условиях в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц с действующим значением:

1500 В – для приборов с рабочим напряжением цепей до 300 В;

2000 В – для приборов с рабочим напряжением цепей до 650 В;

3000 В – для приборов с рабочим напряжением цепей от 650 до 1000 В.

1.2.40 Электрическое сопротивление изоляции между цепями, не имеющими гальванической связи, в нормальных условиях не менее 40 МОм.

1.2.41 Приборы являются тепло-, холодо-, влагопрочными, т. е. сохраняют свои характеристики после воздействия на них температуры от минус 50 до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре плюс 25 °С, соответствующих предельным условиям транспортирования.

1.2.42 Приборы в транспортной таре являются прочными к механико-динамическим нагрузкам: вибрации с амплитудой ускорения 49 м/с^2 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц.

1.2.43 По защищенности от воздействия твердых тел приборы соответствуют коду IP50 по ГОСТ 14254-96.

1.2.44 Требования по электромагнитной совместимости

1.2.44.1 Приборы удовлетворяют требованиям, предъявляемым по электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5-2006 для оборудования класса А. Помехоустойчивость приборов удовлетворяет критерию качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.6.5-2006.

1.2.44.2 Уровень промышленных помех при работе приборов не превышает значений, установленных ГОСТ 30805.22-2013 для оборудования класса А.

1.2.44.3 Приборы устойчивы к электростатическим разрядам по степени жесткости 3, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ 30804.4.2-2013.

1.2.44.4 Приборы устойчивы к наносекундным импульсным помехам по степени жесткости 3 для цепей интерфейса, по степени жесткости 4 для цепей измерения, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ 30804.4.4-2013.

1.2.44.5 Приборы устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой энергии по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99:

– по степени жесткости 3 при воздействии помехи по цепи питания («провод – провод»), по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99;

– по степени жесткости 2 при воздействии помехи по цепи питания («провод – земля»), по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99;

– по степени жесткости 3 при воздействии помехи по цепям интерфейса, сигнальным цепям и дискретным входам, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99.

1.2.44.6 Приборы устойчивы к динамическим изменениям в цепях электропитания:

– при провалах напряжения 30 % от $U_{\text{ном}}$ (1 период); 60 % от $U_{\text{ном}}$ (50 периодов) по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ 30804.4.11-2013;

– при прерывании напряжения 50 % от $U_{\text{ном}}$ (1 период) по критерию качества функционирования А; 100 % от $U_{\text{ном}}$ (50 периодов) по критерию качества функционирования В согласно ГОСТ 30804.4.11-2013.

1.2.44.7 Приборы устойчивы к воздействию радиочастотного электромагнитного поля по степени жесткости 3, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ 30804.4.3-2013.

1.2.44.8 Приборы устойчивы к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями по степени жесткости 3, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.6-99.

1.2.44.9 Приборы устойчивы к колебательным затухающим помехам по степени жесткости 3, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.12-99.

1.2.44.10 Приборы устойчивы к кондуктивным помехам промышленной частоты по степени жесткости 4, по критерию качества функционирования А согласно ГОСТ Р 51317.4.16-2000.

1.2.44.11 Приборы устойчивы к влиянию несинусоидальности напряжения (влияние гармоник) согласно ГОСТ Р 54149-2010.

1.2.45 Норма средней наработки на отказ приборов не менее 150000 ч в условиях эксплуатации.

1.2.46 Средний срок службы приборов не менее 30 лет.

1.2.47 Приборы относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям. Среднее время восстановления работоспособного состояния приборов должно быть не более 3 ч.

1.3 Дополнительные параметры и характеристики приборов, предназначенных для эксплуатации на морских судах

1.3.1 Приборы устойчивы к отклонению напряжения и частоты от номинальных значений параметров питания, указанных в таблице 13.

Таблица 13

Параметр питания	Отклонение от номинальных значений		
	длительное, %	кратковременное	
		%	время, с
Напряжение (переменный ток)	+ 6...- 10	± 20	1,5
Частота	± 5	± 10	5
Напряжение (постоянный ток)	± 10	10	циклические отклонения пульсации

Основная погрешность приборов при отклонении напряжения и частоты питания не превышает пределов допускаемой основной погрешности, указанных в таблице 11.

Приборы, получающие питание от аккумуляторных батарей, надежно работают при отклонениях напряжения питания от плюс 30 до минус 25 % от номинального значения.

Трехкратное исчезновение питания в течение 5 мин продолжительностью по 30 с не оказывает влияния на работоспособность приборов.

1.3.2 Приборы по климатическим воздействиям являются:

– теплоустойчивыми при температуре плюс 55 °С, холодоустойчивыми при температуре минус 40 °С, пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 10 °С, вызванной изменением температуры окружающего воздуха

в интервале рабочих температур от нормальной (20 ± 5) °С до любой в пределах от минус 40 до плюс 55 °С, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности;

– работоспособными при температуре плюс 70 °С (не вызывают повреждений систем автоматизации, их элементов и устройств);

– холодопрочными при температуре минус 50 °С.

1.3.3 Приборы являются влагоустойчивыми. Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении относительной влажности от нормальной (30 - 80) % при температуре (20 ± 2) °С до (80 ± 3) % при температуре (40 ± 2) °С, а также до (95 ± 3) % при температуре (25 ± 2) °С не превышают пределов допускаемой основной погрешности.

1.3.4 Приборы являются вибропрочными при воздействии вибрации с частотами, указанными в таблице 14.

Таблица 14

Поддиапазон частот, Гц	Длительные испытания		Кратковременные испытания	
	Амплитуда, мм	Время, ч	Амплитуда, мм	Время, ч
2 – 8	1,4	450	2,5	9
8 – 16	0,7	220	1,3	4,5
16 – 31,5	0,35	110	0,7	2,2
31,5 – 63	0,2	55	0,35	1,1
63 – 80	0,12	25	0,2	0,5

1.3.5 Приборы являются виброустойчивыми при воздействии вибрации с частотами от 2 до 100 Гц, при частотах от 2 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц – с ускорением 7 м/с^2 (0,7 g).

1.3.6 Приборы являются ударопрочными при воздействии ударов поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений с ускорением не менее 70 м/с^2 (7 g) и частотой от 40 до 80 ударов в минуту. Количество ударов должно быть не менее 1000. Удары должны быть равномерно распределены между испытаниями при различных положениях прибора.

Длительность действия ударного ускорения должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 15.

Таблица 15

Значение низшей резонансной частоты прибора, Гц	Длительность действия ударного ускорения, мс
До 60	18 ± 5
60 – 100	11 ± 4
100 – 200	6 ± 2
200 – 500	3 ± 1

Примечание – если технические характеристики оборудования не обеспечивают требуемой длительности действия ударного ускорения, то допускается проведение испытаний с длительностью действия ударного ускорения, определяемой по формуле $J = 3000/f$, где J – длительность ударного ускорения (мс), f – низшая резонансная частота прибора, Гц.

1.3.7 Приборы являются удароустойчивыми при воздействии ударов попеременно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений с ускорением 50 м/с^2 (5 g), длительностью от 10 до 15 мс, числом ударов в каждом направлении – 20, частота следования от 40 до 80 ударов в минуту.

1.3.8 Приборы устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана.

1.3.9 Приборы устойчивы к нагреванию.

1.3.10 По защищенности от воздействия твердых тел приборы соответствуют степени защиты со стороны передней панели IP52 по ГОСТ 14254.

1.3.11 Уровни создаваемого электромагнитного поля радиопомех на расстоянии 3 м от приборов, размещаемых в машинных и других закрытых помещениях судна, не превышают следующих значений в указанных ниже диапазонах частот:

- от 150 кГц до 30 МГц – от 80 до 50 дБ (мкВ/м);
- от 30 до 100 МГц – от 60 до 54 дБ (мкВ/м);
- от 100 до 2000 МГц – 54 дБ (мкВ/м), за исключением диапазона от 156 до 165 МГц, где он устанавливается равным 24 дБ (мкВ/м).

Уровни напряжения радиопомех, создаваемых в цепях питания приборов, не превышают следующих значений в указанных диапазонах частот:

- от 10 до 150 кГц – от 120 до 69 дБ (мкВ/м);
- от 150 до 500 кГц – 79 дБ (мкВ/м);
- от 500 кГц до 30 МГц – 73 дБ (мкВ/м).

1.3.12 Приборы для обеспечения электромагнитной совместимости в части воздействия постоянного и переменного (50 Гц) магнитного поля соответ-

ствуют классу 2 оборудования в соответствии с требованиями части XI Правил классификации и постройки морских судов (пункт 2.2.1).

1.3.13 Приборы обладают устойчивостью к электромагнитным помехам.

1.3.14 Приборы обладают плесенеустойчивостью.

1.4 Дополнительные параметры и характеристики приборов, предназначенных для эксплуатации на АЭС

1.4.1 Приборы обеспечивают устойчивость к механическим воздействиям в соответствии с группой М38, сейсмостойкость 8 баллов по ГОСТ 17516.1-90.

Приборы относятся к к I, II категории сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01.

1.4.2 Приборы являются виброустойчивыми.

1.4.2.1 Приборы работоспособны при воздействии синусоидальной вибрации с параметрами, указанными в таблице 16 (сейсмическая нагрузка).

Таблица 16

Наименование параметра	Значение параметра для диапазона частот, Гц			
	от 2 до 10	от 10 до 15	от 15 до 30	от 30 до 100
Шаг по частоте, Гц	1,0	1,0	2,0	10,0
Ускорение, m/c^2 (g)				
в горизонтальном направлении	5 (0,5)	3,5 (0,35)	1,2 (0,12)	1,2 (0,12)
в вертикальном направлении	3,5 (0,35)	2,5 (0,25)	1,2 (0,12)	1,2 (0,12)
Время выдержки на каждой частоте, с	60,0			

1.4.2.2 Приборы работоспособны при воздействии по трем взаимно-перпендикулярным осям синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с ускорением $40 m/c^2$ (4 g) и временем воздействия не менее 80 с по каждой оси (эксплуатационная синусоидальная вибрация).

1.4.2.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием вибрации, не превышают пределов допускаемой основной приведенной погрешности.

1.4.3 Приборы являются вибропрочными по трем взаимно-перпендикулярным осям при воздействии синусоидальной вибрации с параметрами (эксплуатационная синусоидальная вибрация):

– диапазон частот от 0,5 до 100 Гц,

- ускорение 80 м/с^2 (8 g),
- время суммарного воздействия по трем осям не менее 6 ч.

1.4.4 Приборы являются ударопрочными по трем взаимно-перпендикулярным осям в шести направлениях при воздействии многократных ударов с параметрами (многократные удары, имитирующие транспортные нагрузки в составе оборудования АЭС):

- ускорение 140 м/с^2 (14g),
- длительность импульса ускорения от 2 до 20 мс,
- суммарное количество ударов по шести направлениям не менее 6000 ± 10 .

1.4.5 Приборы являются сейсмостойкими и обеспечивают работоспособность, сохраняя свои характеристики при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки на высоте до 10 м над нулевой отметкой и 8 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки на высоте до 25 м над нулевой отметкой.

1.4.6 Приборы удовлетворяют требованиям по электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ 32137-2013, предъявляемым к III группе ТС АС (технические средства, поставляемые на атомные станции и/или радиационно-опасные объекты).

Помехоустойчивость приборов удовлетворяет критерию качества функционирования А по ГОСТ 32137-2013.

1.5 Устройство и принцип работы

1.5.1 Конструкция

1.5.1.1 Конструктивно приборы выполнены в корпусе для щитового монтажа. Общий вид, габаритные и установочные размеры приведены в приложении А.

Корпус выполнен из пластмассы и состоит из основания, лицевой панели, передней рамки и задней защитной крышки.

Все компоненты расположены на четырех соединенных между собой печатных платах, которые вставляются со стороны передней панели в пластмас-

совый кожух по направляющим и крепятся со стороны передней панели двумя (четырьмя) винтами.

В углубление передней части основания корпуса устанавливается лицевая панель с прозрачным окном, через который просматриваются светодиодные цифровые индикаторы, предназначенные для отображения значений измеряемых параметров электрической сети, и маленькими окошками, через которые подсветкой единичными индикаторами отображается работа основного интерфейса, дискретных выходов, подсвечивается приставка к единице измерения.

На лицевой панели указаны все необходимые технические данные прибора и назначение кнопок управления режимами работы (см. рисунок А.1 приложения А).

Передняя рамка крепится к основанию корпуса при помощи защелок и фиксирует лицевую панель.

Задняя прозрачная крышка предназначена для защиты токоведущих соединений и крепится к основанию корпуса винтами.

Приборы для установки на щите имеют комплект монтажных частей. Размеры выреза в щите приведены в приложении А.

1.5.1.2 Назначение элементов передней панели

На передней панели прибора расположены:

- четырехзначный семисегментный светодиодный индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемого сигнала по измерительному каналу (напряжения или силы тока);

- четырехзначный семисегментный светодиодный индикатор, предназначенный для отображения значений частоты измеряемого сигнала по измерительному каналу (при наличии, в соответствии с заказом);

- единичные светодиодные индикаторы, отображающие работу интерфейса, состояние дискретных выходов, подсвечивающие приставку к единице измерения;

- кнопки управления «◀», «▲», «▼», «*» (для прибора ЩП120П количество кнопок зависит от исполнения прибора).

Кнопки «◀», «▲», «▼», «*» служат для управления режимами работы и редактирования функциональных параметров прибора.

Функции кнопок в режиме измерения:

- кнопка «◀» предназначена для входа в режим программирования;

– кнопка «▲» предназначена для вывода на цифровые индикаторы просматриваемых параметров скорости обмена по интерфейсу, бита паритета, количества стоп-бит, сетевого адреса;

– кнопка «▼» предназначена для вывода на цифровые индикаторы и просмотра установленного диапазона показаний;

– кнопка «*» предназначена для выбора и установки яркости свечения индикаторов (выбор повторным нажатием кнопки, установка выбранной яркости происходит автоматически после прекращения нажатия кнопки).

Функции кнопок в режиме редактирования параметров:

– кнопка «◀» предназначена для входа в режим и выхода из режима программирования, выхода из пунктов, подпунктов меню;

– кнопки «▲», «▼» предназначены для выбора пунктов, подпунктов меню, выбора значения знакоместа, положения десятичной точки, выбора режимов;

– кнопка «*» предназначена для входа в пункты, подпункты меню, установки выбранного значения, режима.

1.5.1.3 Назначение элементов задней панели

На задней стенке основания расположены разъемы для подключения прибора к измерительной цепи, к цепи питания, выходным цепям и цепям интерфейсов.

При необходимости для согласования интерфейсной линии связи у прибора, который будет устанавливаться последним в линию, к контактам разъемов «В» и «R» интерфейса RS485 может быть подключена функциональная перемычка. При наличии перемычки подключен встроенный согласующий резистор.

1.5.1.4 Внешние соединения приборов

Подключение к прибору внешних устройств определяется назначением контактов разъемов на задней панели. Схемы подключения приведены в приложении Б.

Источник входного сигнала подключается к контактам «L», «N».

Контакты питания «L», «N» служат для подключения напряжения питания от 85 до 253 В переменного тока или от 120 до 265 В постоянного тока, контакты питания «+», «-» для подключения источников питания постоянного тока. Контакт «⏚» – контакт рабочего заземления.

К контактам «А» и «В» интерфейсов RS485-1, RS485-2 подключаются соответственно линия А и линия В интерфейсной линии связи.

К контактам «D OUT 1», «D OUT 2» подключаются цепи нагрузки, коммутируемые контактами дискретных выходов.

К контактам «AN OUT 1», «AN OUT 2» подключаются цепи приемников измерительной информации в виде унифицированных сигналов постоянного тока.

1.5.2 Принцип работы

Структурная схема приборов приведена на рисунке В.1 приложения В.

Фильтры Ф защищают входной сигнал и напряжение питания прибора от кратковременных импульсных помех.

У приборов, измеряющих напряжение силы тока делитель Д преобразует входной сигнал (напряжение) в напряжение, соответствующее рабочему диапазону аналого-цифрового преобразователя АЦП (от 0 до 100 мВ).

У приборов, измеряющих силу тока трансформатор тока ТТ совместно с образцовым сопротивлением преобразует входной сигнал (силу тока) в напряжение, соответствующее рабочему диапазону аналого-цифрового преобразователя АЦП (от 0 до 100 мВ).

Микроконтроллер обеспечивает:

- обработку кода АЦП, формирует цифровые значения в зависимости от вида шкалы и выводит информацию на цифровые индикаторы И;

- формирование сигналов для аналоговых выходов АВ1, АВ2, которые являются источниками унифицированных сигналов постоянного тока в соответствующих диапазонах изменений, пропорциональных значениям текущих измерений входного и отображаемого на индикаторах сигнала;

- формирование сигналов для дискретных выходов ДВ1, ДВ2 предназначенных для коммутации внешних цепей при выходе измеряемого сигнала за пределы контролируемых значений уставок;

- прием и передачу сигналов последовательного интерфейса через узел интерфейса УИ в соответствии с установленным сетевым адресом и скоростью обмена данными. Узел интерфейса УИ обеспечивает гальваническое разделение и сопряжение по уровням электрических сигналов микроконтроллера и интерфейсной линии связи;

– установку необходимых параметров при настройке диапазона показаний, уровней контролируемых значений входных сигналов (уставок), режимов работы дискретных выходов, интерфейса, калибровке по входному сигналу, калибровке выходных аналоговых сигналов.

Питание приборов, в зависимости от вида питающего напряжения, может быть от сети переменного (постоянного) тока высокого уровня (220ВУ, 230В) и постоянного тока низкого уровня (5ВН, 12ВН, 24ВН).

Преобразователь напряжения ПН обеспечивает гальваническую развязку по питанию и преобразует входное напряжение в стабилизированное напряжение 5 В, необходимое для питания микроконтроллера (через стабилизатор напряжения СН), индикаторов и преобразователей напряжения ПН1 – ПН4. При питающем напряжении высокого уровня ПН – универсальный преобразователь (AC/DC), работающий как от сети переменного, так и от сети постоянного тока, при питании от сети постоянного тока низкого уровня ПН – преобразователь (DC/DC).

Стабилизатор напряжения СН преобразует стабилизированное напряжение 5 В до необходимого уровня (+3,3 В) и обеспечивает питание измерительного узла.

Преобразователи напряжения ПН1 – ПН4 преобразуют стабилизированное напряжение 5 В до необходимых уровней и обеспечивают гальваническую развязку и питание: ПН1, ПН2 – узла интерфейсного канала, ПН3, ПН4 – аналоговых выходов.

1.6 Маркировка

1.6.1 На передней панели прибора нанесено обозначение типа прибора, товарного знака завода-изготовителя, знака утверждения типа средств измерений, класса точности, рода тока, испытательного напряжения изоляции, единиц измеряемых величин, функций кнопок управления.

1.6.2 На приборе имеется этикетка, расположенная на задней панели, содержащая следующую информацию:

- 1) обозначение типа прибора;
- 2) класс точности;
- 3) обозначение переменного тока;
- 4) диапазоны измерений, частота входного сигнала;

- 5) диапазон показаний;
- 6) диапазоны выходных унифицированных сигналов постоянного тока;
- 7) обозначение напряжения питания;
- 8) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 9) порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- 10) месяц и год изготовления;
- 11) знак утверждения типа средств измерений;
- 12) испытательное напряжение изоляции;
- 13) маркировка, определяющая назначение контактов для внешних соединений;
- 14) специсполнение (при наличии);
- 15) надпись «Made in Russia»/«Сделано в России» - в зависимости от заказа.

На эксплуатационной документации приборов, предназначенных для АЭС, наносится обозначение:

- на руководстве по эксплуатации – штамп «АЭС»;
- на паспорте – штамп «АЭС».

Потребительская тара приборов, предназначенных для АЭС, должна иметь ярлыки с надписью: «АЭС».

1.6.3 Приборы, прошедшие приемо-сдаточные испытания и первичную поверку предприятия-изготовителя, имеют клеймо поверителя и клеймо отдела технического контроля.

1.6.4 При изменении диапазона показаний прибора необходимо внести соответствующую отметку в паспорте, которая должна содержать установленный диапазон показаний (коэффициент трансформации), дату и подпись ответственного исполнителя. Откорректировать этикетку на задней панели прибора, лицевую панель при изменении единицы измерения, путем наклейки таблички с новым диапазоном показаний и единицей измерения.

2 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2.1 Для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны применяться следующие технические средства:

– установка для проверки электрической прочности изоляции с испытательным напряжением до 3 кВ синусоидальной формы, частотой 50 Гц, мощностью не менее 0,25 кВ·А;

– мегомметр с верхним пределом измерения не менее 100 МОм, номинальным напряжением 500 В;

– калибратор универсальный с диапазоном выходного напряжения переменного тока от 0 до 500 В, с диапазоном выходного переменного тока от 0 до 5 А и погрешностью по току и напряжению не более $\pm 0,04$ % или $\pm 0,1$ % (соответственно для проверки приборов класса 0,2 или 0,5);

– источник напряжения постоянного тока с диапазоном напряжения от 0 до 40 В;

– прибор комбинированный цифровой с диапазоном измерения напряжения постоянного тока от 0 до 100 В, силы постоянного тока от 0 до 20 мА и погрешностью измерения не более $\pm 0,1$ %;

– магазин сопротивлений с диапазоном установки сопротивления от 0 до 1 МОм с классом точности не более 0,02.

Примечания

1 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть аттестована и иметь документацию, подтверждающую ее готовность.

2 Допускается использовать другие средства для задания входных сигналов, если погрешность задания не превышает 1/5 предела основной погрешности прибора.

3 Допускается использовать образцовые средства с погрешностью задания сигналов, не превышающей 1/3 предела основной погрешности прибора, с введением контрольного допуска, равного 0,8 от предела основной погрешности прибора.

4 Рекомендуемые средства поверки:

– В качестве источника калиброванных напряжений и токов рекомендуется применять калибратор Н4-6, с погрешностью по напряжению переменного тока от $\pm 0,015$ до $\pm 0,05$ % в зависимости от диапазона; с погрешностью по силе переменного тока от $\pm 0,05$ до 0,1 % в зависимости от диапазона, с погрешностью установки частоты не более 1 %.

– частотомер электронно-счетный GFC-8010H, пределы допускаемой основной погрешности $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ %.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работам по обслуживанию и эксплуатации приборов допускаются специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы, и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок (напряжением до 1000 В) и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.1.2 При работе с приборами необходимо пользоваться только исправным инструментом и оборудованием.

3.1.3 Запрещается:

- эксплуатировать приборы в режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве;
- производить внешние соединения, не отключив все напряжения, подаваемые на приборы.

3.1.4 При подключении питающего напряжения постоянного тока требуется соблюдать полярность подводящих проводов.

3.1.5 Приборы, предназначенные для АЭС, должны соответствовать классам безопасности, классификационным обозначениям ЗНУ или 4 (в зависимости от заказа) по НП-001-15.

3.2 Подготовка к работе

3.2.1 Прибор распаковать и убедиться в отсутствии механических повреждений, выдержать в нормальных условиях не менее 4 ч. Ознакомиться с паспортом на прибор и проверить комплектность.

3.2.2 Приступая к работе с прибором, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего Руководства.

3.2.3 Установить прибор на щит. Крепление должно быть произведено тщательно, без перекосов.

3.2.4 Подключить внешние цепи в соответствии с назначением контактов соединительных разъемов в клеммы «под винт», одножильными проводами сечением до 4 мм², многожильными до 2,5 мм². При подключении напряжения

питания постоянного тока от 100 до 265 В к контактам питания «L», «N» полярность любая.

Схемы внешних подключений приборов приведены в приложения Б.

При подключении измерительных и питающих цепей необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.1 настоящего Руководства.

При прокладке измерительных линий следует выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и располагать отдельно от силовых и других кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи. Длина измерительных линий должна быть минимальной. Измерительные линии рекомендуется экранировать, экран подключать к заземлению. При заземлении необходимо обеспечить хороший контакт экрана с элементом заземления.

Питание к приборам рекомендуется подводить проводами минимальной длины. При питании приборов от сети переменного тока подключение цепей питания следует производить к линии, не связанной с питанием мощного силового оборудования. Напряжение питания, измеренное на контактах соединительного разъема прибора, должно соответствовать значению, указанному в таблице 5.

Рекомендуется устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания приборов, а контакты рабочего заземления приборов подключать к элементу заземления.

3.2.5 Подключение приборов к линии интерфейса RS485

Подключить провода линий А и В интерфейса RS485 в соответствии с назначением контактов.

Для прибора, который будет устанавливаться последним в линию, при необходимости подключить встроенный согласующий резистор, для чего необходимо установить перемычку между контактами RS485 «В» и «R».

Необходимые параметры интерфейса (сетевой адрес и скорость обмена) должны быть настроены до установки приборов на щит. На щите может быть проведен контроль установленных параметров в режиме просмотра.

3.3 Режимы работы

3.3.1 Прибор может функционировать в одном из следующих режимов:

- измерения;
- настройки параметров;

- просмотра параметров;
- регулировки яркости индикации;
- калибровки;
- поверки.

3.3.2 Режим измерения является основным эксплуатационным режимом, который установлен по умолчанию при включении питания.

В этом режиме прибор:

- измеряет текущее значение входных величин и отображает результат измерения на цифровых индикаторах, преобразует входной сигнал в выходные аналоговые сигналы;
- управляет внешними цепями устройств в соответствии с заданными параметрами работы дискретных выходов;
- передает запрашиваемую информацию по интерфейсным каналам.

3.3.3 Режимы поверки, просмотра параметров и регулирования яркости свечения индикаторов являются вспомогательными и позволяют отображать измеряемый входной сигнал в виде шкалы, соответствующей диапазону входного сигнала, в виде шкалы заказанного диапазона показаний, просматривать установленный диапазон показаний (верхнее и нижнее значения), параметры интерфейса и управлять свечением индикаторов.

3.3.4 Режимы настройки предназначены для редактирования программируемых параметров.

В этом режиме осуществляется настройка:

- диапазона показаний (пункт меню SCL);
- уровней срабатывания дискретных выходов (уставок) (пункт меню US1, US2);
- параметров интерфейсов (пункты меню In1, In2);
- выбор типа шкалы для отображения результатов измерения (пункт меню tS);
- калибровка (только по интерфейсу).

Обозначения пунктов, подпунктов меню и их назначение для настройки параметров, заводские настройки по умолчанию, порядок работы с кнопками приведены в таблице 10. Для прибора ЩП120П без интерфейса RS485 работа с кнопкой отличается от приведенной ниже методики.

Для входа в режим программирования необходимо нажать кнопку «◀», ввести пароль с помощью кнопок «▲», «▼», нажать кнопку «*». Для выхода из режима программирования нажать кнопку «◀».

Кнопками «▲», «▼» выбирают пункты, подпункты меню, значения знакоместа, положения десятичной точки, режимы работы дискретных выходов, интерфейсов. Кнопкой «*» входят в выбранные пункты, подпункты меню, устанавливают выбранные значения и режимы работы. Для перехода на верхний уровень из режима редактирования параметра, текущего подпункта, пункта меню нажимают кнопку «◀».

При входе в пункт, подпункт меню на цифровых индикаторах должно высветиться значение, установленное предприятием-изготовителем при выпуске или установленное ранее значение. Установка нового значения осуществляется кнопками «▲», «▼». По нажатию кнопки «*» запоминается новое (установленное) значение редактируемого параметра.

При установке числового значения любого выбранного параметра высвечивается значение параметра, активный знак мигает. Кнопками «▲», «▼» выбирают нужное числовое значение активного знака от 0 до 9 (или от 9 до 0), устанавливают заданное значение нажатием кнопки «*», автоматически происходит переход на следующий знак.

При установке положения десятичной точки кнопками «▲», «▼» выбирают нужное положение. Устанавливают заданное положение нажатием кнопки «*», после чего происходит автоматический возврат в подпункт меню. В режиме измерения точка на крайнем справа знакоместе не светится.

При программировании диапазона показаний в пункте меню «SCL» после ввода положения десятичной точки выбирают включение/выключение индикатора подсветки приставки к единице измерения. Выбор приставки в виде степени числа 10 (10^0 , 10^{-3} , 10^3), 10^0 выключает индикатор подсветки.

Ввод ошибочного значения выбранного параметра сопровождается кратковременным миганием индикаторов.

Для перехода на верхний уровень из режима редактирования параметра, текущего подпункта, пункта меню нажимают кнопку «◀».

3.4 Порядок работы

3.4.1 Подать питание, на цифровых индикаторах поочередно высветятся версия программного обеспечения, настройки интерфейса далее значение близкое к нулю.

3.4.2 Выдержать прибор в течение времени установления рабочего режима (30 мин).

3.4.3 Подать входной сигнал на прибор.

3.4.4 На цифровых индикаторах должно отображаться значение, соответствующее входному сигналу.

3.5 Работа интерфейса

3.5.1 Работа прибора по интерфейсу обуславливается аппаратными и программными средствами, применяемыми потребителем.

3.5.2 Линия связи интерфейса RS485 представляет собой витую пару проводов, которые могут находиться в общем экране. На одну линию связи может быть подключено до 31 прибора. Приборы подсоединяются к линии связи параллельно.

3.5.3 На каждом приборе устанавливается свой сетевой адрес (от 1 до 247) и скорость обмена данными (4800, 9600, 19200, 38400 или 115200 бит/с). Скорость обмена должна быть одинаковой и соответствовать установленной в линии.

3.5.4 При обмене информацией приборы являются ведомыми устройствами (SLAVE). В качестве ведущего устройства (MASTER) выступает промышленный контроллер, компьютер или аналогичное устройство, управляющее обменом данными в линии.

На ведущем устройстве должны быть установлены параметры линии интерфейса в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17 – Параметры линии интерфейса

Параметр линии	Значение
Количество бит данных	8
Контроль (проверка на четность)	чет, нечет или нет (без проверки на четность)
Количество стоповых бит	0,5; 1; 1,5 или 2
Скорость передачи, бит/с	4800, 9600, 19200, 38400, 115200

Обмен данными происходит по инициативе ведущего устройства, посылающего адресный запрос на прибор, с которым предполагается установить связь. Получив запрос, прибор сравнивает запрашиваемый адрес со своим адресом и при их совпадении выдает ответ.

Протокол обмена данными приведен в приложении Г.

3.5.5 Связь с компьютером может осуществляться либо через специальную плату, установленную в свободный слот системной шины компьютера, либо через последовательный порт RS232 с применением дополнительного устройства – преобразователя уровней напряжения сигналов последовательного порта RS232 в уровни напряжения сигналов интерфейса RS485.

3.6 Работа дискретных выходов

3.6.1 Приборы могут иметь исполнение с одним или двумя дискретными выходами, которые работают независимо друг от друга. Настройка параметров возможна с помощью кнопок или через интерфейс.

Уставки L (US1.L и US2.L), гистерезис d (US1.d и US2.d), зона возврата b (US1.b и US2.b), логика работы дискретных выходов t (US1.t и US2.t) задаются для каждого дискретного выхода в режиме программирования параметров с помощью кнопок на передней панели прибора (пункты меню US1, US2).

3.6.2 Состояние дискретных выходов отображается включением соответствующего индикатора K ($K1$ и $K2$).

Включение дискретного выхода при любой логике происходит при достижении входного сигнала (входной величиной) значения порога срабатывания в соответствии с диаграммами приложения Д. Срабатывание дискретного выхода сопровождается включением соответствующего единичного индикатора $K1$ или $K2$ на лицевой панели и миганием цифровых индикаторов, если включен режим мигания цифровых индикаторов.

Выключение при значении параметра $t = 5, 6, 7, 8$ происходит с запаздыванием по значению величины сигнала на величину зоны возврата b (зона возврата на диаграммах приложения Д не показана).

3.6.3 В зависимости от значения параметра t может быть следующая логика работы (см. рисунок Д.1 приложения Д):

- $t = 0$. Дискретный выход отключен, единичный индикатор К на лицевой панели выключен.
- $t = 1$. Дискретный выход включен, единичный индикатор К на лицевой панели включен, цифровые индикаторы мигают при включенном режиме мигания. Используется для проверки работы дискретных выходов или для того, чтобы дискретный выход всегда был во включенном состоянии независимо от величины входного сигнала.
- $t = 2$ (резерв).
- $t = 3$ (прямой гистерезис). Выход включается, когда измеренное значение менее $(L-d)$, выключается, когда измеренное значение более $(L+d)$ и т. д., осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке L с гистерезисом $\pm d$. Используется для сигнализации о том, что текущее измеренное значение меньше уставки L .
- $t = 4$ (обратный гистерезис). Выход включается, когда измеренное значение более $(L+d)$, выключается, когда измеренное значение менее $(L-d)$ и т. д. Используется для сигнализации о превышении текущего измеренного значения уставки L .
- $t = 5$ (логика U-образная). Используется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы, при этом включение происходит, когда текущее значение меньше $(L-d-b)$ или больше $(L+d+b)$.
- $t = 6$ (логика П-образная). Используется для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы, при этом включение происходит, когда текущее значение больше $(L-d-b)$ и меньше $(L+d+b)$.
- $t = 7$ (выключение при превышении уставки). Используется для сигнализации об уменьшении контролируемой величины ниже заданной границы, при этом включение происходит, когда текущее значение меньше $L-b$.
- $t = 8$ (включение при превышении уставки). Используется для сигнализации об увеличении контролируемой величины выше заданной границы, при этом включение происходит, когда текущее значение больше $L+b$.

3.7 Калибровка

3.7.1 Калибровка приборов проводится в случае выхода погрешности прибора за допустимые пределы или после ремонта.

Калибровка приборов должна проводиться метрологическими службами, аккредитованными на право проведения калибровочных работ.

Калибровку следует проводить при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха плюс (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- частота входного сигнала (50 ± 1) Гц или (400 ± 10) Гц в зависимости от исполнения прибора.

3.7.2 Перед началом калибровки провести подключения в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.1 – Б.4 приложения Б. В качестве источника входного сигнала использовать источник калиброванных напряжений и токов (см. 2.1).

На прибор подать напряжение питания, выдержать приборы в течение времени установления рабочего режима (30 мин)

3.7.3 Запустить программу-конфигуратор. Выполнить следующие действия:

- 1) На стартовой странице программы выбрать меню «Конфигурация» – будет считана и показана текущая конфигурация прибора.
- 2) Установить верные значения во всех полях на всех вкладках и записать их в прибор, нажав кнопку «Записать в прибор».
- 3) На стартовой странице программы выбрать меню «Калибровка» и вкладку «Вход».
- 4) Включить режим калибровки нажатием «Вкл.»
- 5) В поле «Добавить точку» ввести параметры уже поданного на вход прибора эталонного сигнала и нажать кнопку «ОК».

Примечание – Окно «Калибратор» предназначено для выбора подключенного через последовательный порт калибратора для автоматической установки компьютером эталонного сигнала. При выборе «нет» в этом пункте калибратором необходимо управлять вручную.

6) Добавить от 2 до 5 других точек для напряжения или силы тока (равноотстоящих в диапазоне измерений от 2 до 120 % номинального значения частотой от 40 до 65 Гц).

7) Выбрать степень полинома 2.

8) Нажать кнопку «Применить».

9) При наличии аналоговых выходов перейти на вкладку «Аналоговые выходы» и выбрать номер калибруемого выхода. Последовательно ввести запрошенные программой значения тестовых токов с выбранного выхода и нажать кнопку «Готово».

10) Проверить работоспособность прибора на разных входных сигналах.

3.7.4 После калибровки необходимо провести внеочередную поверку прибора.

3.7.5 Калибровку приборов можно проводить с помощью ЕСПО (Единое сервисное программное обеспечение) для приборов ЩП02П, ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П, размещенного на сайте.

3.7.6 Калибровка прибора ЩП120П без интерфейса RS485 производится через меню самого прибора с помощью кнопки " * ".

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Государственная система обеспечения единства измерений

Данный раздел утверждается Федеральным Государственным Унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ФГУП «ВНИИМС»).

Данный раздел предназначен для ознакомления с методикой и проведением поверки приборов с целью подтверждения соответствия установленным требованиям к основной приведенной погрешности.

Поверка приборов проводится в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. №1815. *(Измененная редакция, Изм. № 1)*

Согласно ТУ 25-7504.219-2012 межповерочный интервал приборов 6 лет.

4.1 Операции поверки

При поверке проводить следующие операции:

- 1) внешний осмотр;
- 2) проверка электрической прочности изоляции, сопротивления изоляции;
- 3) опробование (проверка работоспособности);
- 4) определение метрологических характеристик;
- 5) оформление результатов поверки.

4.2 Средства поверки

При проведении поверки применять средства поверки, указанные в разделе 2 данного руководства.

4.3 Требования к квалификации поверителей

Поверку должен выполнять поверитель, освоивший работу с прибором и образцовыми средствами измерений.

Персонал для поверки должен быть аттестован в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. №1815. *(Измененная редакция, Изм. № 1)*

Перед началом работы поверитель должен изучить все разделы настоящего Руководства по эксплуатации, инструкции по эксплуатации рабочих эталонов и других технических средств, используемых при поверке, правила техники безопасности и строго их соблюдать.

4.4 Требования безопасности

Требования безопасности при проведении измерений по ГОСТ 12.2.007.0-75 класс 0I.

4.5 Условия поверки

Поверку следует проводить при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха плюс (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- положение прибора – любое;
- для приборов с напряжением питания переменного тока: частота питающей сети $(50 \pm 0,5)$ Гц, форма кривой переменного напряжения питающей сети синусоидальная, с коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %.

До проведения поверки приборы выдержать в нормальных условиях не менее 4 часов.

4.6 Проведение поверки

4.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют:

- соответствие приборов требованиям эксплуатационной документации;
- соответствие комплектности, указанной в паспорте;
- отсутствие механических повреждений, влияющих на работу приборов.

4.6.2 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции следует испытывать по ГОСТ 22261-94 на пробойной установке мощностью не менее 0,25 кВ·А на стороне высокого напряжения при отсутствии внешних соединений.

Испытательное напряжение повышать плавно, начиная с нуля или со значения, не превышающего номинальное рабочее напряжение цепи, до испытательного со скоростью, допускающей возможность отсчета показаний вольтметра, но не менее 100 В/с.

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин, затем напряжение плавно снижают с такой же скоростью до нуля или до значения, не превышающего номинальное значение.

Испытательное напряжение с действующим значением, указанным в таблице 18, и частотой 50 Гц при проверке прочности изоляции прикладывать между соединенными вместе контактами испытываемых цепей.

Таблица 18

Тип прибора	Испытываемые цепи	Действующее значение испытательного напряжения
ЩП02П ЩП72П ЩП96П ЩП120П	питание – вход	1500В* 2000 В** 3000 В***
	питание – выходы	
	питание – интерфейсы	
	вход – выходы	
	вход – интерфейсы	
	интерфейс 1 – интерфейс 2	
	интерфейсы– выходы	
	выход – выходы	
Примечание – Испытания проводить по пунктам, соответствующим исполнению прибора. * Для приборов с рабочим напряжением цепей до 300 В. ** Для приборов с рабочим напряжением цепей до 650 В. *** Для приборов с рабочим напряжением цепей от 650 до 1000 В.		

Приборы, испытательное напряжение которых превышает 2 кВ, подвергают испытаниям электрической прочности полным напряжением не более двух раз. Последующие испытания проводят напряжением, составляющим 80 % полного испытательного напряжения.

Прибор считают выдержавшим проверку, если не произошло пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при проверке не являются признаками неудовлетворительных результатов проверки.

4.6.3 Проверка сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции цепей проверять по методике ГОСТ 22261-94 мегомметром с номинальным напряжением 500 В с погрешностью не более 30 % при отсутствии внешних соединений.

Электрическое сопротивление изоляции измерять между соединенными вместе контактами испытываемых цепей в соответствии с таблицей 18.

Отсчет показаний проводить по истечении одной минуты после приложения напряжения, при котором проверяют сопротивление изоляции.

Прибор считают выдержавшим проверку, если выполняется установленные требования.

4.6.4 Опробование

Опробование приборов включает в себя проверку работоспособности.

Приборы подключить в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.1 – Б.4 приложения Б. В качестве источника входного сигнала использовать источник калиброванных напряжений и токов (см. 2.1).

На прибор подать питание. Должны загореться цифровые индикаторы.

На прибор подать входной сигнал в диапазоне 0 – 100 % от верхнего значения диапазона измерений и проконтролировать показания цифровых индикаторов. Показания цифровых индикаторов должны соответствовать значению входного сигнала.

4.6.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Номер версии программного обеспечения прибора определяется при считывании в программе-конфигураторе.

Для этого необходимо:

- а) подключить прибор к компьютеру по интерфейсу RS485;
- б) при подключении, в программе конфигурирования нажать кнопку «Старт».

При успешном соединении с прибором в поле «Информация» автоматически определится номер версии программного обеспечения. (*Измененная редакция, Изм. № 1*).

4.6.6 Определение метрологических характеристик (проверка основной погрешности)

4.6.6.1 Основную погрешность следует определять по схемам, приведенным на рисунках В.1 – В.4 приложения В, по истечении времени установления рабочего режима после включения, методом прямых или косвенных измерений.

Основную погрешность определять в условиях, указанных в 4.5.

Основную погрешность для приборов с непосредственным подключением определять на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала. Порядок установки типа шкалы диапазона показаний указан в таблице 10.

Основную погрешность для приборов с подключением через трансформатор напряжения (тока) определять на заказанном диапазоне показаний и на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала.

Примечание – для приборов, подключаемых через трансформатор тока или напряжения, диапазон первичной цепи трансформатора является заказанным диапазоном показаний, диапазон вторичной цепи трансформатора является диапазоном входного сигнала.

Основную и дополнительную погрешность для приборов с диапазоном показаний, отличающимся от диапазона измерений определять на заказанном диапазоне показаний и на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала.

На прибор подавать входной сигнал, соответствующий контрольным точкам. Контрольные точки, значения входного сигнала и допускаемые значения в контрольных точках для проверки основной погрешности приведены в таблицах Е.1- Е.4 приложения Е. (*Измененная редакция, Изм. № 1*).

Примечание – В таблицах Е.1- Е.4 приложения Е приведены расчетные значения допускаемых показаний прибора, при проверке учитывать установленное на приборе количество знаков после запятой. (*Измененная редакция, Изм. № 1*).

В качестве источника входного сигнала использовать источник калиброванных напряжений и токов.

4.6.6.2 Определение основной погрешности прибора при измерении напряжения или силы переменного тока

1) Определение основной погрешности на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала

Определение основной погрешности следует проводить методом прямых измерений во всех контрольных точках таблицы Е.1 приложения Е.

На прибор подавать входной сигнал с частотой (50 ± 1) Гц или (400 ± 10) Гц в зависимости от исполнения прибора. (*Введен дополнительно, Изм. № 1*)

За выходной сигнал принимать показания цифровых индикаторов.

Расчет основной приведенной погрешности вести по формуле:

$$\delta = \frac{N - N_{\delta}}{N_k} \cdot 100, \quad (1)$$

где N – показание испытуемого прибора, соответствующее проверяемой точке;

N_x – эталонное значение входного сигнала (см. таблицу Е.1 приложения Е);

N_k – нормирующее значение равно модулю разности верхнего и нижнего пределов диапазона показаний.

2) Определение основной погрешности на заказанном диапазоне показаний следует проводить во всех контрольных точках таблицы Е.1 приложения Е.

За выходной сигнал принимать показания цифровых индикаторов.

Расчет основной приведенной погрешности вести по формуле (1),

где N – показание испытуемого прибора, соответствующее проверяемой точке;

N_x – эталонное значение выходного сигнала,

N_k – нормирующее значение равно модулю разности верхнего и нижнего пределов диапазона показаний.

Прибор считают выдержавшим испытание, если его основная приведенная погрешность, рассчитанная по формуле (1) не превышает пределов допускаемой основной приведенной погрешности, указанных в таблице 11.

4.6.6.3 Определение основной погрешности прибора при преобразовании в выходной аналоговый сигнал напряжения или силы постоянного тока

Определение основной погрешности проводить методом прямых или косвенных измерений во всех контрольных точках таблицы Е.2 приложения Е.

За выходной сигнал принимать выходной аналоговый сигнал.

Расчет основной приведенной погрешности вести по формуле (1), где

N – действительное значение выходного аналогового сигнала, определенное по образцовому прибору, соответствующее проверяемой точке;

N_x – значение проверяемой отметки в единицах выходного сигнала (см. таблицу Е.2 приложения Е);

где N_k – нормирующее значение выходного аналогового сигнала (см. таблицу 9).

Прибор считают выдержавшим испытание, если его основная приведенная погрешность, рассчитанная по формуле (1) не превышает пределов допускаемой основной приведенной погрешности, указанных в таблице 11.

4.6.6.4 Допускается проверять основную погрешность при измерении на процентной шкале.

Расчет с использованием процентной шкалы вести по формуле:

$$\delta = N - N_x, \quad (2)$$

где N – показания испытуемого прибора, %;

N_x – значение проверяемой отметки для процентной шкалы, %.

4.6.6.5 Прибор считают выдержавшим испытание, если показания находятся в указанных допускаемых пределах и его основная приведенная погрешность, рассчитанная по формуле (1) или (2), не превышает пределов допускаемой основной приведенной погрешности, указанных в таблице 11.

4.6.6.6 Определение основной погрешности прибора при измерении частоты входного сигнала (**Введен дополнительно, Изм. № 1**)

С помощью генератора или источника калиброванных напряжений и токов задавать частоту в диапазоне измерений от 45 до 65 Гц (от 300 до 500 Гц), со значением, равным 20 и 100 % номинального значения входного сигнала.

Определение абсолютной основной погрешности при измерении частоты следует проводить во всех контрольных точках таблицы Е.3 приложения Е.

Значение абсолютной погрешности определяют по формуле:

$$\Delta = N - N_x, \quad (3)$$

где N – показание прибора в проверяемой контрольной точке;

N_x – расчетное показание в проверяемой точке, для которой определяется погрешность (см. таблицу Е.3 приложения Е).

Прибор считают выдержавшим испытание, если его основная погрешность, рассчитанная по формуле (3), не превышает пределов допускаемой абсолютной основной погрешности, указанных в таблице 11.

4.6.6.7 Определение основной погрешности прибора при преобразовании частоты входного сигнала в выходной аналоговый сигнал (**Введен дополнительно, Изм. № 1**)

С помощью генератора или источника калиброванных напряжений и токов задавать частоту в диапазоне измерения от 45 до 55 Гц (от 300 до 500 Гц), со значением, равным 20 и 100 % номинального значения входного сигнала.

Определение основной приведенной погрешности следует проводить методом прямых или косвенных измерений во всех контрольных точках таблицы Е.4 приложения Е. Основную приведенную погрешность определяют по формуле (1), где

N – действительное значение выходного аналогового сигнала, определенное по образцовому прибору, соответствующее проверяемой точке;

N_x – расчетное значение выходного аналогового сигнала, соответствующее проверяемой точке (см. таблицу Е.4 приложения Е);

N_k – нормирующее значение выходного аналогового сигнала (см. таблицу 9).

Прибор считают выдержавшим испытание, если его основная погрешность, не превышает пределов допускаемой основной приведенной погрешности, указанных в таблице 11.

4.7 Оформление результатов поверки

При положительных результатах периодической поверки на корпус наносят знак поверки, в паспорте проводят запись о годности к применению. *(Измененная редакция, Изм. № 1)*

При отрицательных результатах поверки необходимо провести калибровку и повторно выполнить проверку основной погрешности по 4.6.6.

При отрицательных результатах повторной поверки прибор в обращение не допускают и на него оформляют «Извещение о непригодности» в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. №1815. При этом знак поверки подлежит погашению. *(Измененная редакция, Изм. № 1)*

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Транспортирование приборов должно производиться в соответствии с ГОСТ 22261-94.

Значения климатических и механических воздействий на приборы при транспортировании должны находиться в пределах, указанных в 1.2.41 и 1.2.42.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

5.2 При транспортировании приборов железнодорожным транспортом вид отправки – мелкая малотоннажная, тип подвижного состава – закрытый вагон или платформа с универсальным контейнером, загруженным до полной вместимости.

5.3 После транспортирования при отрицательной температуре окружающего воздуха приборы выдерживают упакованными в течение 6 часов в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-69.

5.4 Хранить приборы следует при следующих условиях:

а) хранение в упаковке:

– температура окружающего воздуха должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40 °С;

– относительная влажность воздуха не более 80 % при плюс 25 °С;

– содержание коррозионно-активных агентов (сернистый газ и хлориды) не должно превышать значений, установленных для атмосферы любого типа по ГОСТ 15150;

– наличие паров кислот и щелочей не допускается.

б) без упаковки:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;

- относительная влажность воздуха не более 80 % при плюс 25 °С.

– содержание коррозионно-активных агентов (сернистый газ и хлориды) не должно превышать значений, установленных для атмосферы любого типа по ГОСТ 15150;

– наличие паров кислот и щелочей не допускается.

Хранение приборов у изготовителя и потребителя рекомендуется производить в закрытых складских помещениях на стеллажах в потребительской таре.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации приборов – 36 месяцев с момента ввода приборов в эксплуатацию.

Примечание – Допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации приборов в соответствии с Договором на поставку (по соглашению сторон).

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления прибора.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 25-7504.219-2012 при соблюдении следующих правил:

– соответствие условий эксплуатации, хранения, транспортирования изложенным в настоящем руководстве;

– обслуживание прибора должно производиться в соответствии с требованиями настоящего руководства персоналом, прошедшим специальное обучение.

6.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

– при несоблюдении потребителем требований 6.2;

– при нарушении сохранности гарантийных этикеток (пломб) предприятия-изготовителя.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 При отказе в работе или неисправности прибора в период действия гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора изготовителю.


7.2 Единичные отказы комплектующих изделий не являются причиной для предъявления штрафных санкций.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Прибор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем данное изделие.

Приложение А
(обязательное)

Общий вид, габаритные и установочные размеры приборов

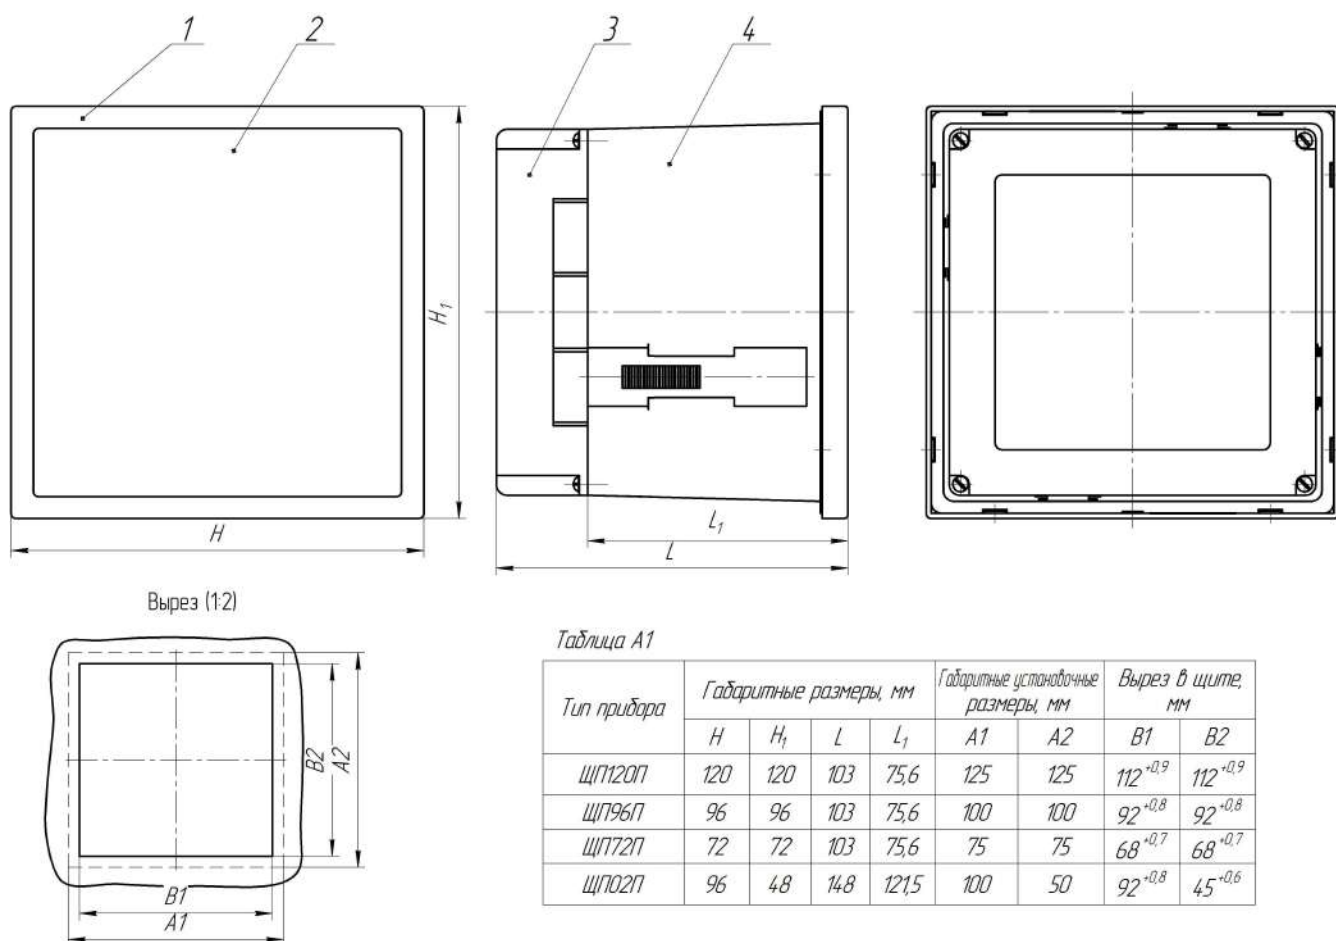

1 – передняя рамка;
2 - передняя панель;


3 – задняя защитная крышка;
4 - корпус;

Рисунок А.1 – Общий вид, габаритные и установочные размеры приборов

Приложение Б
(обязательное)


Схемы внешних подключений приборов

К приборам измерения и контроля

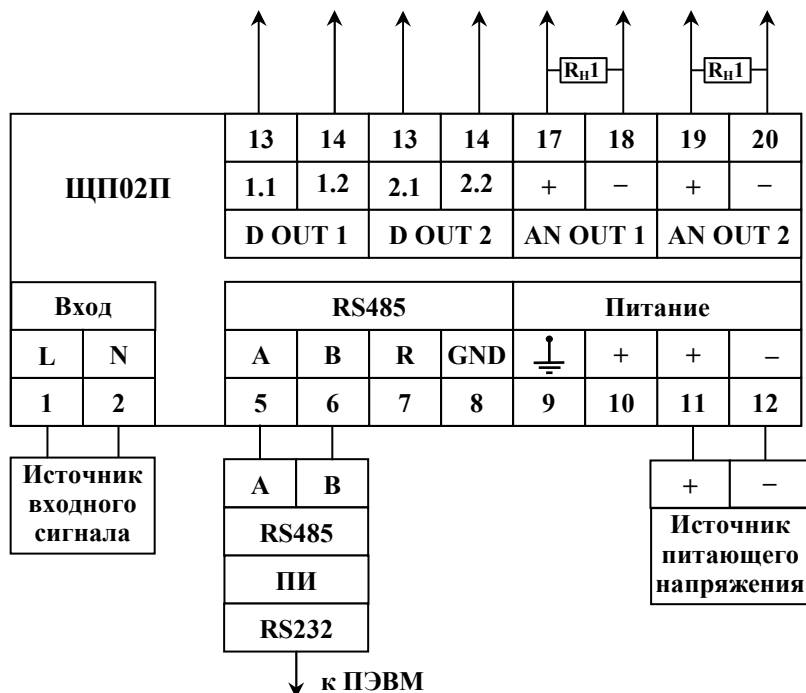

а) для исполнений с параметром $c = 5ВН, 12ВН, 24ВН$


К приборам измерения и контроля

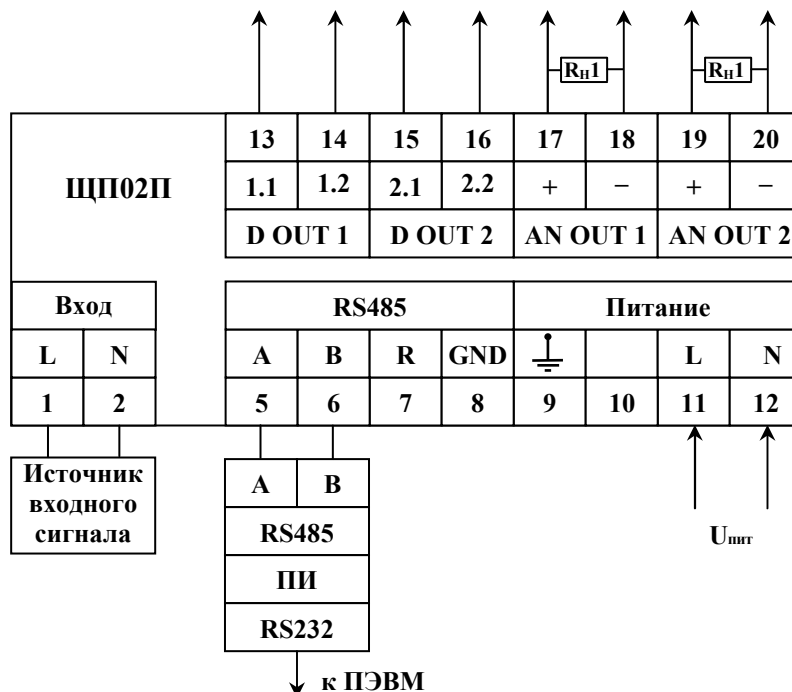


$U_{пит}$ – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц (230В).

б) для исполнений с параметром $c = 220ВУ, 230В$

Рисунок Б.1 – Схемы подключения приборов ЩПО2П

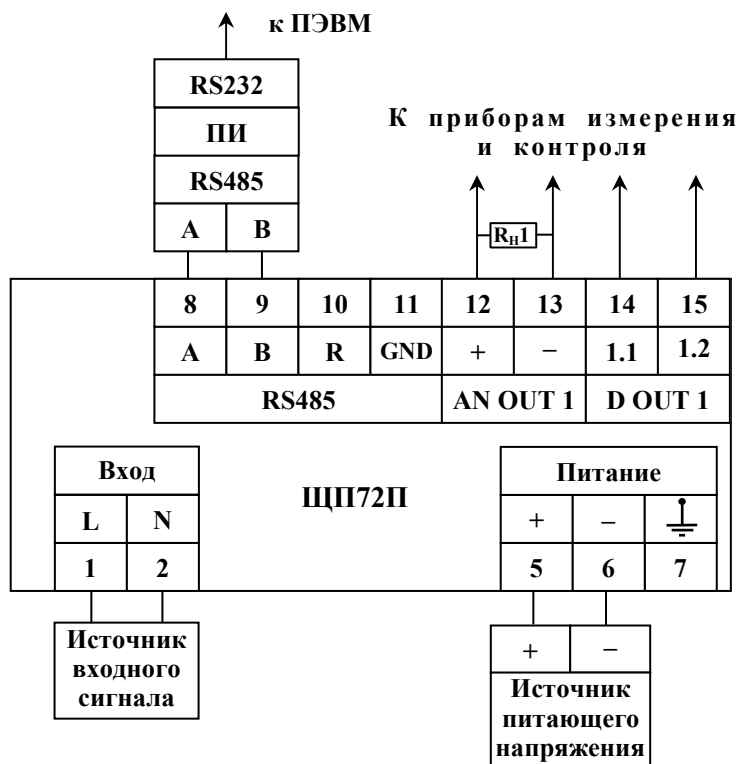


а) для исполнений с параметром $c = 5ВН, 12ВН, 24ВН$

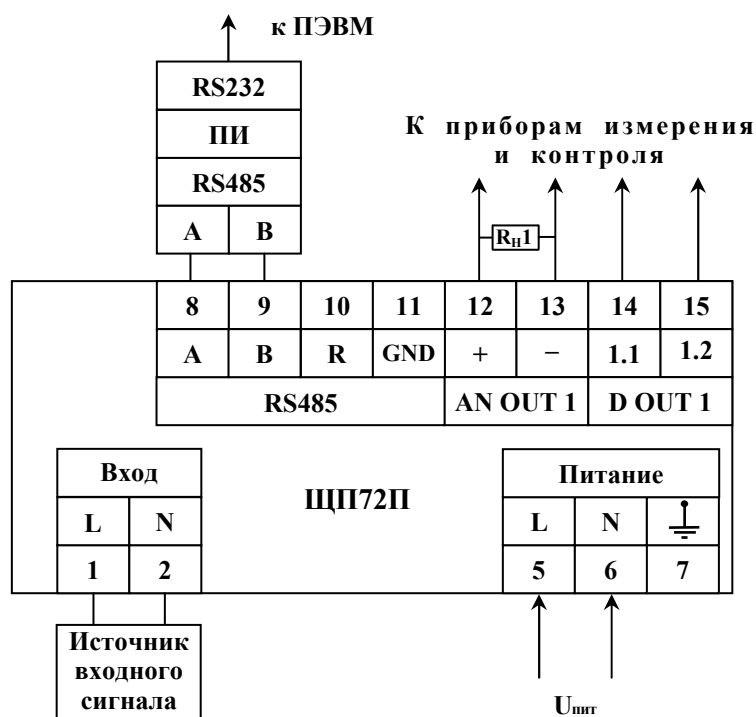


$U_{пит}$ – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц (230В).

б) для исполнений с параметром $c = 220ВУ, 230В$

Рисунок Б.2 – Схемы подключения приборов ЩП72П

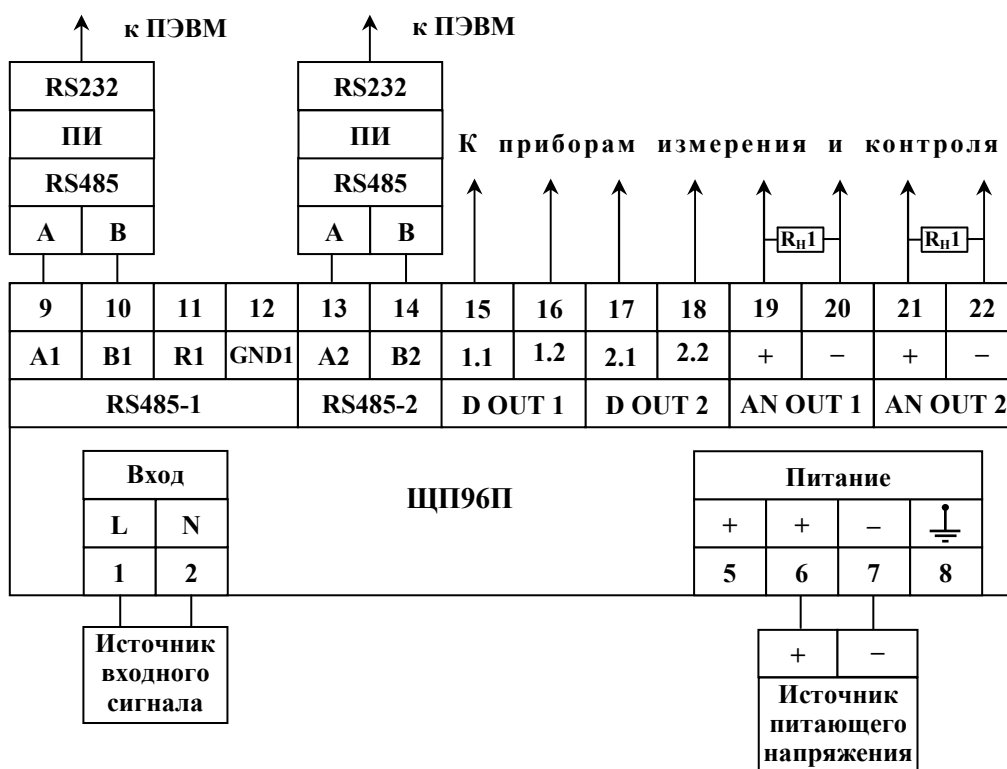


а) для исполнений с параметром $c = 5ВН, 12ВН, 24ВН$

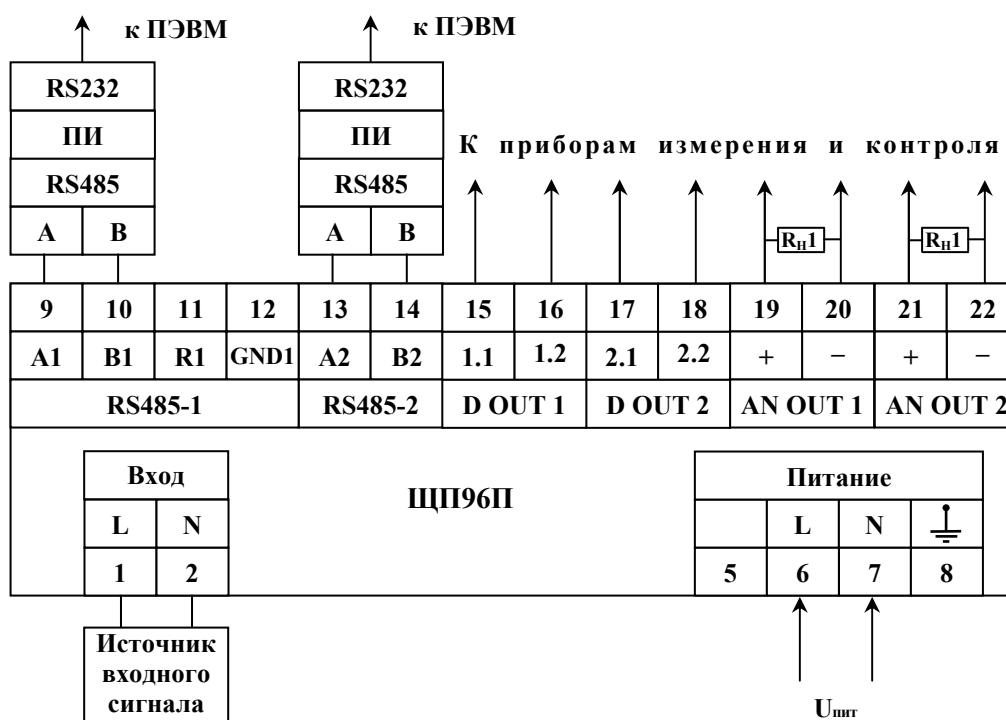


$U_{пит}$ – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц (230В).

б) для исполнений с параметром $c = 220ВУ, 230В$

Рисунок Б.3 – Схемы подключения приборов ЩП96П

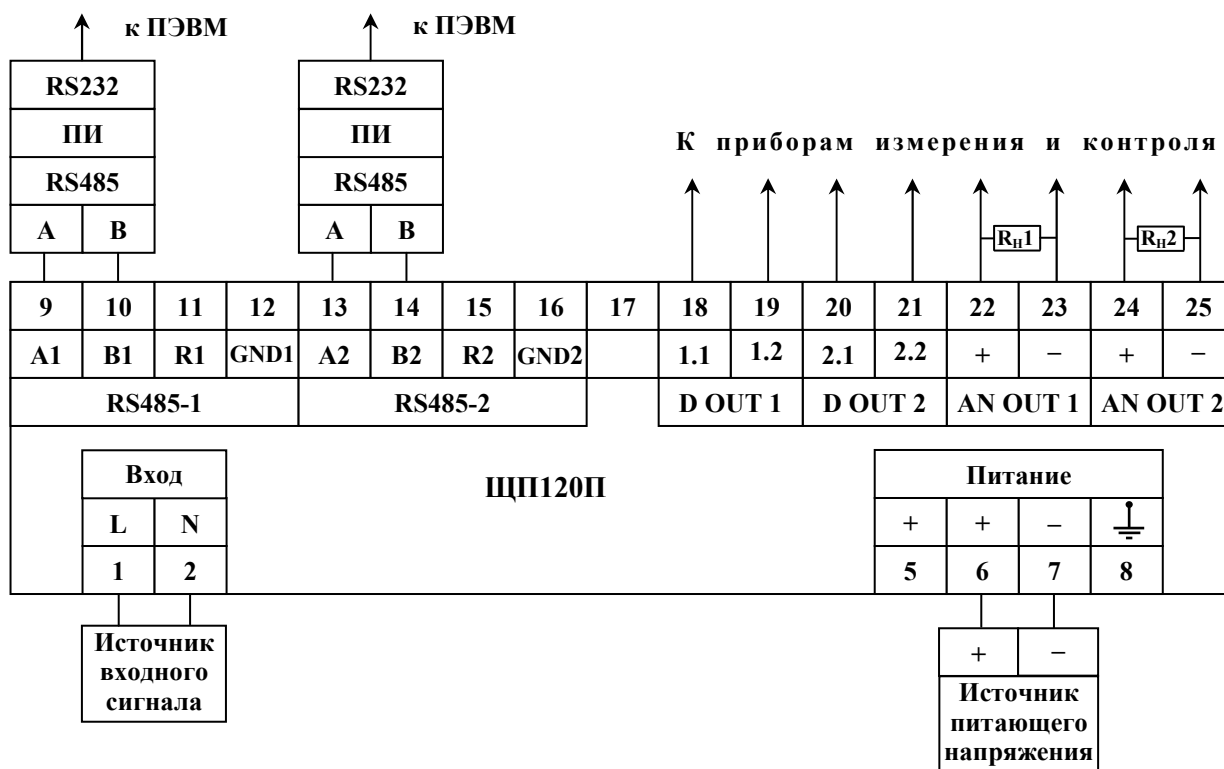


а) для исполнений с параметром с = 5ВН, 12ВН, 24ВН

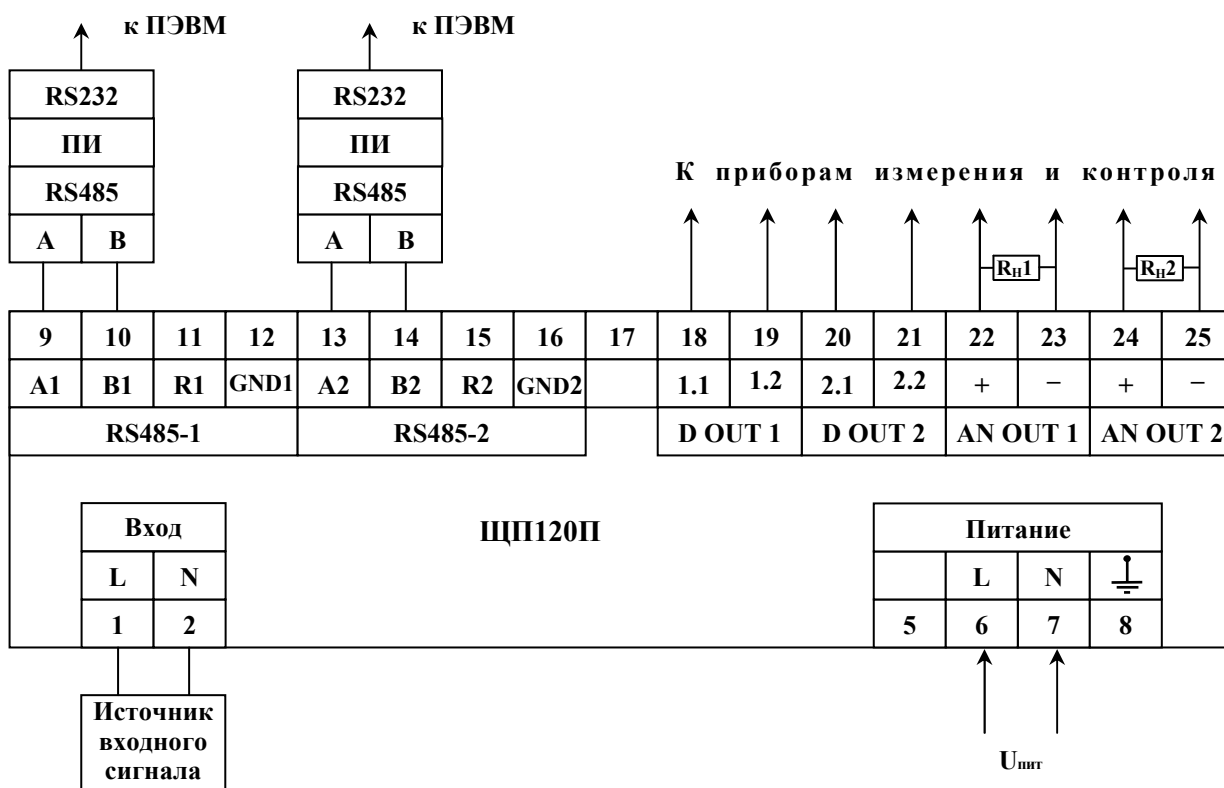


U_{пит} – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц (230В).

б) для исполнений с параметром с = 220ВУ, 230В

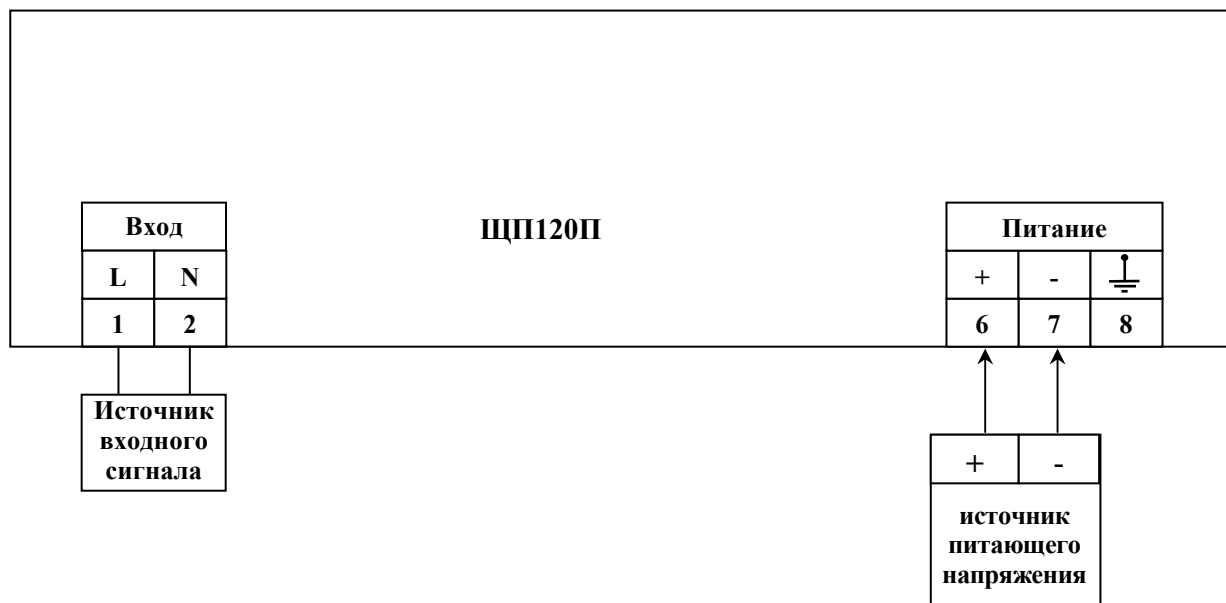

в) для исполнения ЩП120П без интерфейса RS485 с питанием 12ВН, 24ВН

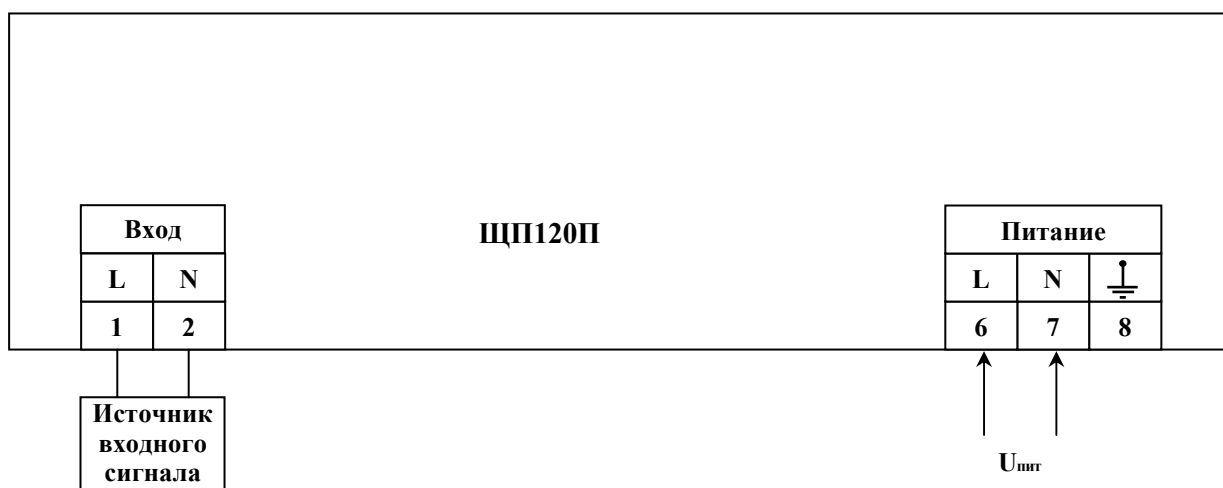

$U_{пит}$ – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц (230В).


г) для исполнения ЩП120П без интерфейса RS485 с питанием 220ВУ, 230В

Рисунок Б.4 – Схемы подключения приборов ЩП120П

Приложение В

(обязательное)

Схема структурная приборов

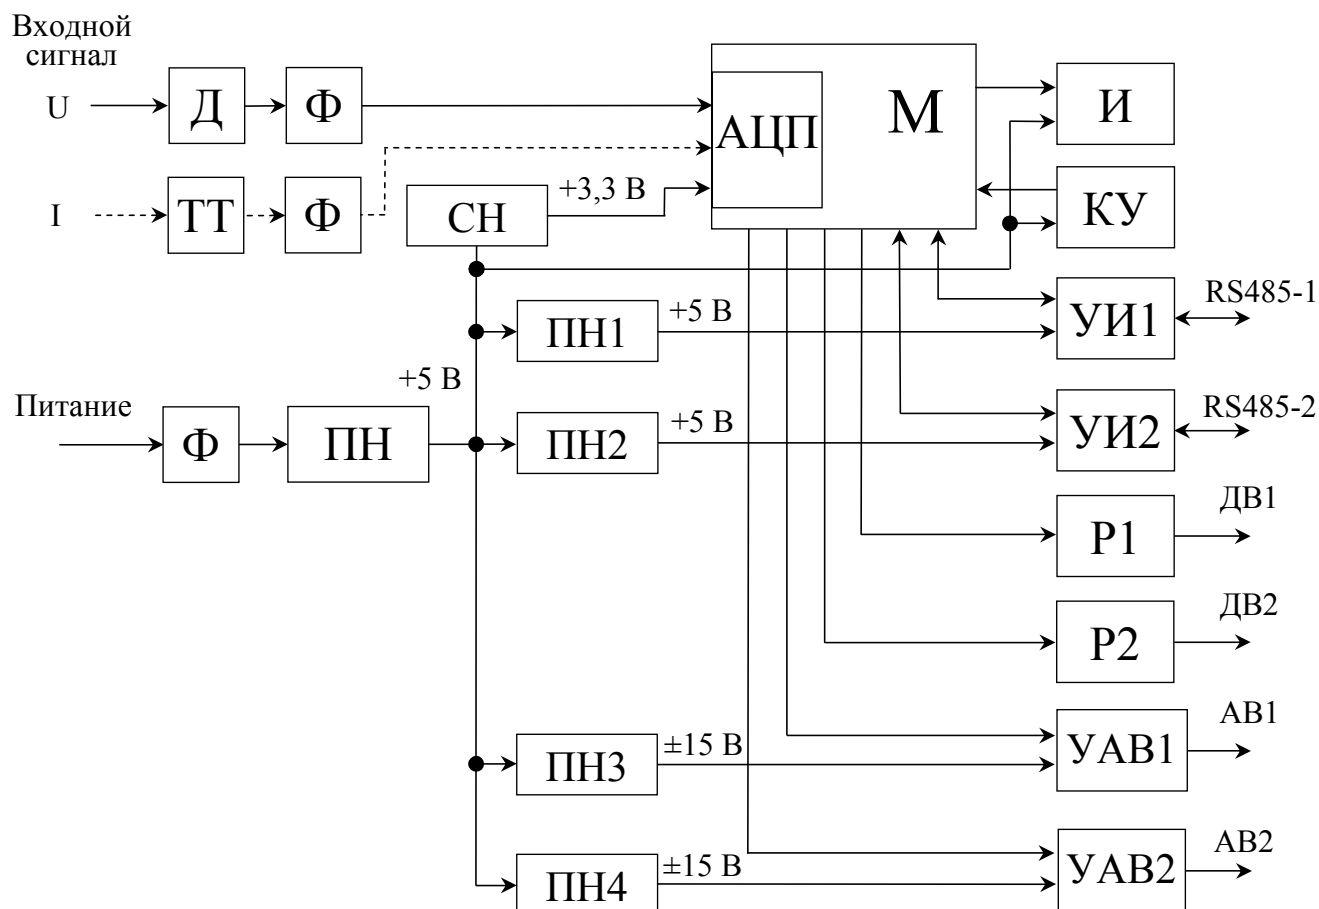

Д – делитель;

Ф – фильтр;

ТТ – трансформатор тока;

СН – стабилизатор напряжения;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

М – микроконтроллер;

ПН – преобразователь напряжения, устанавливается в зависимости от исполнения прибора;

ПН1 – ПН4 – преобразователи напряжения;

И – индикаторы;

КУ – кнопки управления;

УИ1, УИ2 – узлы интерфейсов;

Р1, Р2 – оптоэлектронные реле дискретных выходов;

УАВ1, УАВ2 – узлы аналоговых выходов;

RS485-1, RS485-2 – линии интерфейсов;

ДВ1, ДВ2 – дискретные выходы;

АВ1, АВ2 – аналоговые выходы.

Примечания

1 Входной сигнал подается на АЦП у вольтметров через делитель и фильтр, у амперметров через трансформатор тока и фильтр.

2 Количество индикаторов, интерфейсов, дискретных и аналоговых выходов зависит от исполнения прибора.

3 Все выходные узлы имеют гальваническую развязку.

Рисунок В.1 – Схема структурная.

Приложение Г (обязательное)

Протокол обмена данными по интерфейсу

Прибор может работать в составе полевой сети на основе последовательного интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU в качестве ведомого устройства.

Описание обмена данными по последовательному интерфейсу

Для организации обмена данными используются три уровня модели ISO/OSI:

- физический;
- канальный;
- прикладной.

Обмен данными на прикладном уровне может происходить по протоколам, описанным следующими стандартами:

- «MODBUS Application Protocol» (Modbus Organization, Inc.) версии 1.1b;
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Настройка на необходимый протокол передачи не требуется. Устройство определяет его автоматически по формату входящих кадров. Возможна поочередная работа по обеим протоколам без потерь данных.

Для представления значений некоторых чисел на прикладном уровне используются форматы стандарта IEEE 754-2008. Упомянутые в этом разделе форматы чисел одинарной, двойной и двойной расширенной точности относятся к этому стандарту.

Далее в этом разделе описываются отличительные особенности прибора, не регламентированные вышеуказанными стандартами.

Г.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Десятичная точка — разделитель целой и дробной части числа. В некоторых культурах синонимом термина является *запятая*.

Среднеквадратическое значение — если не указано иначе, подразумевается более узкий смысл, чем в математике, а именно значение основной измеряемой величины.

Прямой порядок машинных слов — такой порядок, при котором запись (передача, расположение и т.д.) многословной структуры начинается со старшего слова и заканчивается младшим. В этом случае старшее слово располагается в памяти по меньшему адресу. Частный случай машинного слова — байт.

Обратный порядок машинных слов — такой порядок, при котором запись (передача, расположение и т.д.) многословной структуры начинается с младшего слова и заканчивается старшим. В этом случае старшее слово располагается в памяти по большему адресу.

Основная величина — величина, которой уделяется наибольшее внимание при проектировании измерительной аппаратной и программной состав-

ляющих прибора (часто определяет полное наименование прибора: для амперметра – ток, для вольтметра – напряжение).

Г.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ (Modbus)

Данные в пространстве Modbus представлены структурами, описанными в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Структуры данных

Обозначение	Количество регистров	Описание
F1032	2	Первый регистр содержит младшие 16 бит числа одинарной точности, второй – старшие
F0123	2	Первый регистр содержит младшие 16 бит с инверсным порядком байт числа одинарной точности, второй – старшие
F3210	2	Первый регистр содержит старшие 16 бит числа одинарной точности, второй – младшие

Доступные величины пространства Modbus представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Карта величин в пространстве Modbus

Адрес	Структура	Функция доступа	Описание
0x0012	F1032	4	Вторичный ток/напряжение
0x0014	F1032	4	Частота
0x0016	F1032	4	Первичный ток/напряжение
0x0022	F0123	4	Вторичный ток/напряжение
0x0024	F0123	4	Частота
0x0026	F0123	4	Первичный ток/напряжение
0x0032	F3210	4	Вторичный ток/напряжение
0x0034	F3210	4	Частота
0x0036	F3210	4	Первичный ток/напряжение

Г.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И КАНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006

Физический уровень. Устройство является контролируемой станцией (вторичный Slave). Допустимы следующие конфигурации сети:

- точка-точка;
- радиальная точка-точка;
- магистральная.

В обоих направлениях (управления и контроля) используются несимметричные цепи обмена V.24/V.28 на скоростях 1200 бит/с и более.

На канальном уровне реализована небалансная передача. Адресное поле канального уровня однобайтовое неструктурированное. Максимальная длина кадра в обоих направлениях – 255. Число повторений кадров – 3.

Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется образом, описанным в таблице Г.3.

Таблица Г.3 - Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2

Идентификатор типа	Причина передачи
--------------------	------------------

1,13

2,5

Г.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ ГОСТ Р МЭК 60870-5-101

Общий адрес ASDU настраивается: 1 или 2 байта.

Адрес объекта информации настраивается: 1, 2 или 3 байта, неструктурированный.

Причина передачи настраивается: 1 или 2 байта.

Применяемые стандартные ASDU перечислены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Стандартные ASDU и назначенные им причины передачи

Номер	Описание	Обозначение	Причины передачи ¹
1	Одноэлементная информация	M_SP_NA_1	2, 3, 5
13	Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой	M_ME_NC_1	2, 3, 5
30	Одноэлементная информация с меткой времени CP56Время2a	M_SP_TB_1	2, 3, 5
36	Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2a	M_ME_TF_1	2, 3, 5
45	Однопозиционная команда	C_SC_NA_1	6, 7
70	Конец инициализации	M_EI_NA_1	4
100	Команда опроса	C_IC_NA_1	6, 7, 10
102	Команда чтения	C_RD_NA_1	5
103	Команда синхронизации часов	C_CS_NA_1	6,7
104	Команда тестирования	C_TS_NA_1	6,7

Реализованные основные прикладные функции:

- инициализация работы станции;
- сбор данных при помощи опроса;
- общий опрос станции;
- синхронизация часов;
- передача команд;
- тестовая процедура;
- фоновое сканирование.

Доступные пользователю объекты информации представлены в таблице Г.5.


Таблица Г.5 – Карта объектов информации в пространстве ГОСТ Р МЭК 60870-5-101

Адрес	Описание
1	Частота
2	Ток/напряжение
4	Дискретный выход 1
5	Дискретный выход 2

¹Если не указано иначе, то в стандартном направлении.

Приложение Д
(обязательное)

Работа дискретных выходов

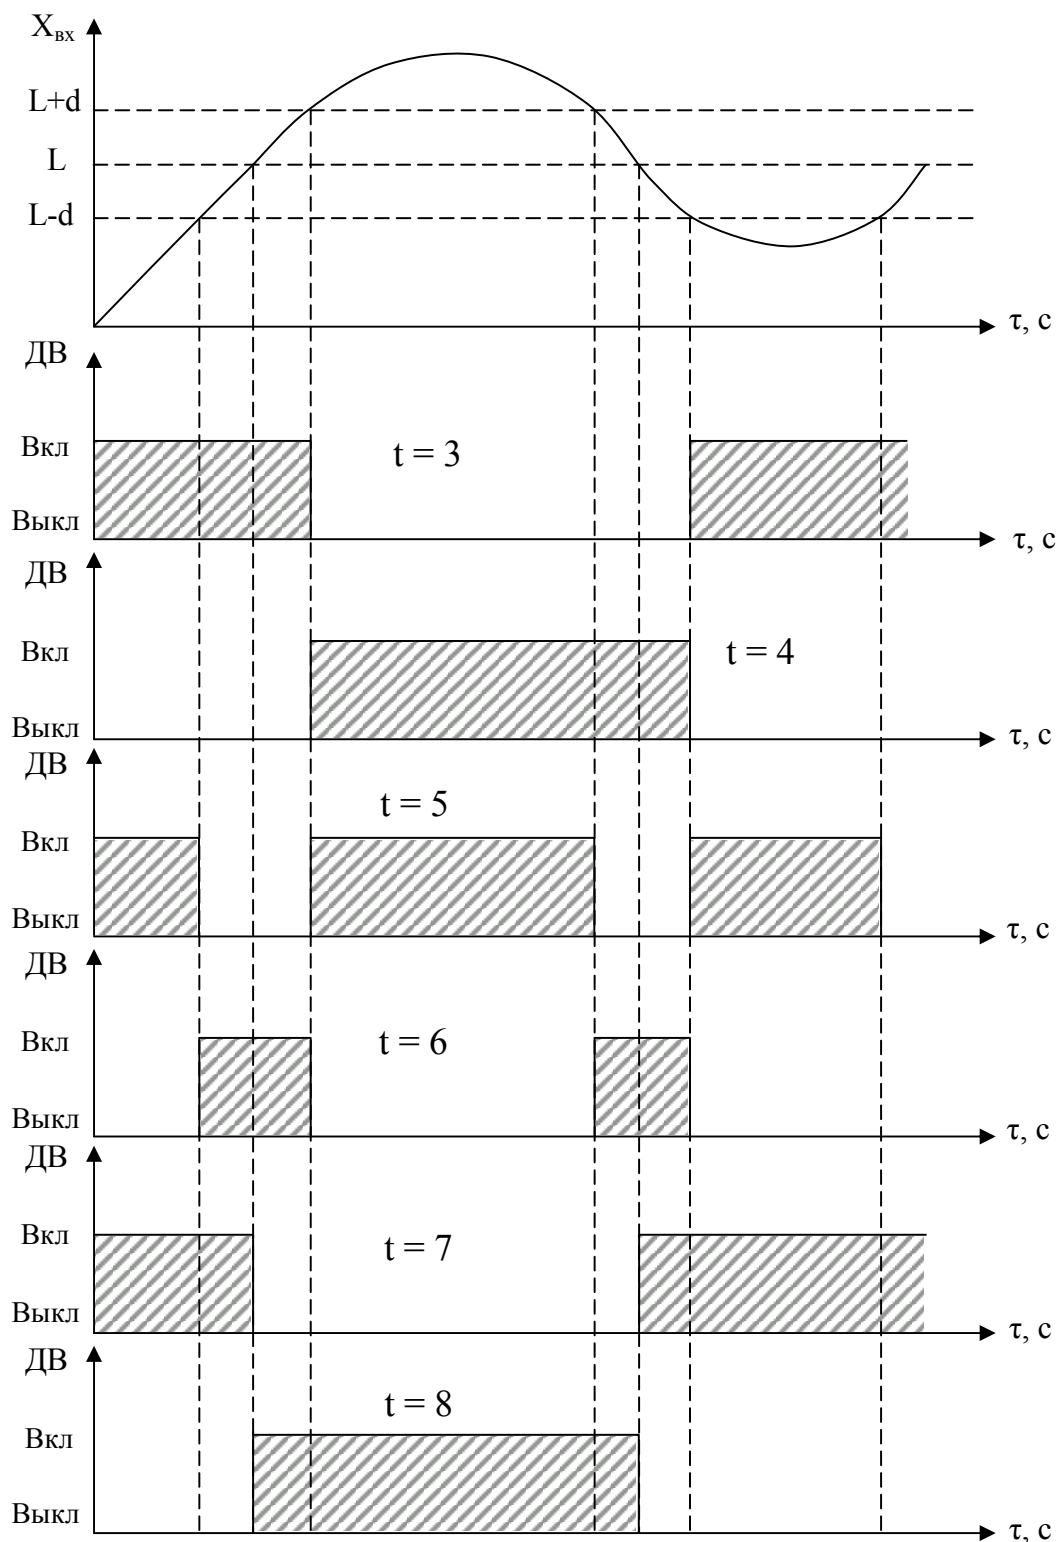

ДВ – дискретный выход,

L – уставка дискретного выхода.

Примечание – При $t = 5, 6, 7, 8$ выключение с учетом зоны возврата b .

Рисунок Д.1 – Логика работы дискретных выходов при $t = 3, 4, 5, 6, 7, 8$

Приложение Е
(обязательное)

Значения входных сигналов, допускаемые показания в контрольных точках
при измерении и преобразовании входных сигналов

Таблица Е.1 – Проверка основной погрешности при измерении напряжения и силы тока

Условное обозначение диапазона измерений (b1*), номинальное значение входного сигнала (N_k)	Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального значения входного сигнала (x)	Эталонное значение входного сигнала в единицах измеряемой величины (N_x)	Допускаемые значения показаний прибора**, в единицах измеряемой величины (N)	
				класс точности 0,2	класс точности 0,5
1 В, 1 А	1	2	0,02	от 0,018 до 0,022	от 0,015 до 0,025
	2	20	0,20	от 0,198 до 0,202	от 0,195 до 0,205
	3	40	0,40	от 0,398 до 0,402	от 0,395 до 0,405
	4	50	0,50	от 0,498 до 0,502	от 0,495 до 0,505
	5	60	0,60	от 0,598 до 0,602	от 0,595 до 0,605
	6	80	0,80	от 0,798 до 0,802	от 0,795 до 0,805
	7	100	1,00	от 0,998 до 1,002	от 0,995 до 1,005
	8	120	1,20	от 1,198 до 1,202	от 1,195 до 1,205
2 В, 2 мА, 2 А	1	2	0,04	от 0,036 до 0,044	от 0,03 до 0,05
	2	20	0,40	от 0,396 до 0,404	от 0,39 до 0,41
	3	40	0,80	от 0,796 до 0,804	от 0,79 до 0,81
	4	50	1,00	от 0,996 до 1,004	от 0,99 до 1,01
	5	60	1,20	от 1,196 до 1,204	от 1,19 до 1,21
	6	80	1,60	от 1,596 до 1,604	от 1,59 до 1,61
	7	100	2,00	от 1,996 до 2,004	от 1,99 до 2,01
	8	120	2,40	от 2,396 до 2,404	от 2,39 до 2,41
5 В, 5 мА, 5 А	1	2	0,10	от 0,09 до 0,11	от 0,075 до 0,125
	2	20	1,00	от 0,99 до 1,01	от 0,975 до 1,025
	3	40	2,00	от 1,99 до 2,01	от 1,975 до 2,025
	4	50	2,50	от 2,49 до 2,51	от 2,475 до 2,525
	5	60	3,00	от 2,99 до 3,01	от 2,975 до 3,025
	6	80	4,00	от 3,99 до 4,01	от 3,975 до 4,025
	7	100	5,00	от 4,99 до 5,01	от 4,975 до 5,025
	8	120	6,00	от 5,99 до 6,01	от 5,975 до 6,025
10 В, 10 мА	1	2	0,20	от 0,18 до 0,22	от 0,15 до 0,25
	2	20	2,00	от 1,98 до 2,02	от 1,95 до 2,05
	3	40	4,00	от 3,98 до 4,02	от 3,95 до 4,05
	4	50	5,00	от 4,98 до 5,02	от 4,95 до 5,05
	5	60	6,00	от 5,98 до 6,02	от 5,95 до 6,05
	6	80	8,00	от 7,98 до 8,02	от 7,95 до 8,05
	7	100	10,00	от 9,98 до 10,02	от 9,95 до 10,05
	8	120	12,00	от 11,98 до 12,02	от 11,95 до 12,05
20 В, 20 мА	1	2	0,40	от 0,36 до 0,44	от 0,3 до 0,5
	2	20	4,00	от 3,96 до 4,04	от 3,9 до 4,1
	3	40	8,00	от 7,96 до 8,04	от 7,9 до 8,1
	4	50	10,00	от 9,96 до 10,04	от 9,9 до 10,1
	5	60	12,00	от 11,96 до 12,04	от 11,9 до 12,1
	6	80	16,00	от 15,96 до 16,04	от 15,9 до 16,1
	7	100	20,00	от 19,96 до 20,04	от 19,9 до 20,1
	8	120	24,00	от 23,96 до 24,04	от 23,9 до 24,1

Продолжение таблицы Е.1

Условное обозначение диапазона измерений (b1*), номинальное значение входного сигнала (N_k)	Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального значения входного сигнала (x)	Эталонное значение входного сигнала в единицах измеряемой величины (N_x)	Допускаемые значения показаний прибора**, в единицах измеряемой величины (N)	
				класс точности 0,2	класс точности 0,5
50 В, 50 мА	1	2	1,00	от 0,9 до 1,1	от 0,75 до 1,25
	2	20	10,00	от 9,9 до 10,1	от 9,75 до 10,25
	3	40	20,00	от 19,9 до 20,1	от 19,75 до 20,25
	4	50	25,00	от 24,9 до 25,1	от 24,75 до 25,25
	5	60	30,00	от 29,9 до 30,1	от 29,75 до 30,25
	6	80	40,00	от 39,9 до 40,1	от 39,75 до 40,25
	7	100	50,00	от 49,9 до 50,1	от 49,75 до 50,25
	8	120	60,00	от 59,9 до 60,1	от 59,75 до 60,25
100 мВ, 100 В, 100 мА	1	2	2,00	от 1,8 до 2,2	от 1,5 до 2,5
	2	20	20,00	от 19,8 до 20,2	от 19,5 до 20,5
	3	40	40,00	от 39,8 до 40,2	от 39,5 до 40,5
	4	50	50,00	от 49,8 до 50,2	от 49,5 до 50,5
	5	60	60,00	от 59,8 до 60,2	от 59,5 до 60,5
	6	80	80,00	от 79,8 до 80,2	от 79,5 до 80,5
	7	100	100,00	от 99,8 до 100,2	от 99,5 до 100,5
	8	120	120,00	от 119,8 до 120,2	от 119,5 до 120,5
150 мВ 150 В	1	2	3,00	от 2,7 до 3,3	от 2,25 до 3,75
	2	20	30,00	от 29,7 до 30,3	от 29,25 до 30,75
	3	40	60,00	от 59,7 до 60,3	от 59,25 до 60,75
	4	50	75,00	от 74,7 до 75,3	от 74,25 до 75,75
	5	60	90,00	от 89,7 до 90,3	от 89,25 до 90,75
	6	80	120,00	от 119,7 до 120,3	от 119,25 до 120,75
	7	100	150,00	от 149,7 до 150,3	от 149,25 до 150,75
	8	120	180,00	от 179,7 до 180,3	от 179,25 до 180,75
200 мВ, 200 В, 200 мА	1	2	4,00	от 3,6 до 4,4	от 3 до 5
	2	20	40,00	от 39,6 до 40,4	от 39 до 41
	3	40	80,00	от 79,6 до 80,4	от 79 до 81
	4	50	100,00	от 99,6 до 100,4	от 99 до 101
	5	60	120,00	от 119,6 до 120,4	от 119 до 121
	6	80	160,00	от 159,6 до 160,4	от 159 до 161
	7	100	200,00	от 199,6 до 200,4	от 199 до 201
	8	120	240,00	от 239,6 до 240,4	от 239 до 241
250 мВ, 250 В	1	2	5,00	от 4,5 до 5,5	от 3,75 до 6,25
	2	20	50,00	от 49,5 до 50,5	от 48,75 до 51,25
	3	40	100,00	от 99,5 до 100,5	от 98,75 до 101,25
	4	50	125,00	от 124,5 до 125,5	от 123,75 до 126,25
	5	60	150,00	от 149,5 до 150,5	от 148,75 до 151,25
	6	80	200,00	от 199,5 до 200,5	от 198,75 до 201,25
	7	100	250,00	от 249,5 до 250,5	от 248,75 до 251,25
	8	120	300,00	от 299,5 до 300,5	от 298,75 до 301,25

Продолжение таблицы Е.1

Условное обозначение диапазона измерений (b1*), номинальное значение входного сигнала (N_k)	Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального значения входного сигнала (x)	Эталонное значение входного сигнала в единицах измеряемой величины (N_x)	Допускаемые значения показаний прибора**, в единицах измеряемой величины (N)	
				класс точности 0,2	класс точности 0,5
380 В	1	2	7,60	от 6,8 до 8,4	от 5,6 до 9,6
	2	20	76,00	от 75,2 до 76,8	от 74,0 до 78,0
	3	40	152,00	от 151,2 до 152,8	от 150,0 до 154,0
	4	50	190,00	от 189,2 до 190,8	от 188,0 до 192,0
	5	60	228,00	от 227,2 до 228,8	от 226,0 до 230,0
	6	80	304,00	от 303,2 до 304,8	от 302,0 до 306,0
	7	100	380,00	от 379,2 до 380,8	от 378,0 до 382,0
	8	120	456,00	от 455,2 до 456,8	от 454,0 до 458,0
500 мВ, 500 В, 500 мА	1	2	10,00	от 9 до 11	от 7,5 до 12,5
	2	20	100,00	от 99 до 101	от 97,5 до 102,5
	3	40	200,00	от 199 до 201	от 197,5 до 202,5
	4	50	250,00	от 249 до 251	от 247,5 до 252,5
	5	60	300,00	от 299 до 301	от 297,5 до 302,5
	6	80	400,00	от 399 до 401	от 397,5 до 402,5
	7	100	500,00	от 499 до 501	от 497,5 до 502,5
	8	120	600,00	от 599 до 601	от 597,5 до 602,5
750 В	1	2	15,00	от 13,5 до 16,5	от 11,25 до 18,75
	2	20	150,00	от 148,5 до 151,5	от 146,25 до 153,75
	3	40	300,00	от 298,5 до 301,5	от 296,25 до 303,75
	4	50	375,00	от 373,5 до 376,5	от 371,25 до 378,75
	5	60	450,00	от 448,5 до 451,5	от 446,25 до 453,75
	6	80	600,00	от 598,5 до 601,5	от 596,25 до 603,75
	7	100	750,00	от 748,5 до 751,5	от 746,25 до 753,75
	8	120	900,00	от 898,5 до 901,5	от 896,25 до 903,75
1000 мВ, 1000 мА	1	2	20,00	от 18 до 22	от 15 до 25
	2	20	200,00	от 198 до 202	от 195 до 205
	3	40	400,00	от 398 до 402	от 395 до 405
	4	50	500,00	от 498 до 502	от 495 до 505
	5	60	600,00	от 598 до 602	от 595 до 605
	6	80	800,00	от 798 до 802	от 795 до 805
	7	100	1000,00	от 998 до 1002	от 995 до 1005
	8	120	1200,00	от 1198 до 1202	от 1195 до 1205
2000 мВ, 2000 мА	1	2	40,00	от 36 до 44	от 30 до 50
	2	20	400,00	от 396 до 404	от 390 до 410
	3	40	800,00	от 796 до 804	от 790 до 810
	4	50	1000,00	от 996 до 1004	от 990 до 1010
	5	60	1200,00	от 1196 до 1204	от 1190 до 1210
	6	80	1600,00	от 1596 до 1604	от 1590 до 1610
	7	100	2000,00	от 1996 до 2004	от 1990 до 2010
	8	120	2400,00	от 2396 до 2404	от 2390 до 2410

Продолжение таблицы Е.1

Условное обозначение диапазона измерений (b1*), номинальное значение входного сигнала (N_k)	Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального значения входного сигнала (x)	Эталонное значение входного сигнала в единицах измеряемой величины (N_x)	Допускаемые значения показаний прибора**, в единицах измеряемой величины (N)	
				класс точности 0,2	класс точности 0,5
5000 мВ, 5000 мА	1	2	100,00	от 90 до 110	от 75 до 125
	2	20	1000,00	от 990 до 1010	от 975 до 1025
	3	40	2000,00	от 1990 до 2010	от 1975 до 2025
	4	50	2500,00	от 2490 до 2510	от 2475 до 2525
	5	60	3000,00	от 2990 до 3010	от 2975 до 3025
	6	80	4000,00	от 3990 до 4010	от 3975 до 4025
	7	100	5000,00	от 4990 до 5010	от 4975 до 5025
	8	120	6000,00	от 5990 до 6010	от 5975 до 6025

* Параметр кода условного обозначения ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h.
 ** Для определения основной погрешности на диапазоне показаний, соответствующем диапазону измерений входного сигнала.
 Примечание – В таблице приведены расчетные значения допускаемых значений, при проверке приборов учитывать установленное на приборе количество знаков после запятой.

Таблица Е.2 – Проверка основной погрешности при измерении частоты входного сигнала

Диапазон частот, Гц	Контрольная точка	Частота входного сигнала, Гц	Допускаемые значения показания прибора, Гц, с допуском 0,8 от предела основной погрешности	
			расчетное значение	с учетом округления
от 45 до 65	1	45	от 44,992 до 45,008	от 44,99 до 45,01
	2	48	от 47,992 до 48,008	от 47,99 до 48,01
	3	50	от 49,992 до 50,008	от 49,99 до 50,01
	4	52	от 51,992 до 52,008	от 51,99 до 52,01
	5	55	от 54,992 до 55,008	от 54,99 до 55,01
	6	60	от 59,992 до 60,008	от 59,99 до 60,01
	7	65	от 64,992 до 65,008	от 64,99 до 65,01
от 300 до 500	1	300	от 299,92 до 300,08	от 299,9 до 300,1
	2	350	от 349,92 до 350,08	от 349,9 до 350,1
	3	400	от 399,92 до 400,08	от 399,9 до 400,1
	4	450	от 449,92 до 450,08	от 449,9 до 450,1
	5	500	от 499,92 до 500,08	от 499,9 до 500,1

Примечание – При необходимости проверку проводить при любых значениях частоты в диапазоне, в зависимости от исполнения, от 45 до 65 Гц (допускаемая абсолютная погрешность $\pm 0,01$ Гц) или от 300 до 500 Гц (допускаемая абсолютная погрешность $\pm 0,1$ Гц).

Таблица Е.3 – Проверка основной погрешности при преобразовании напряжений и токов

Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального входного сигнала (x)	Расчетные значения выходного аналогового сигнала (N_x), мА			Допускаемые значения выходного тока, мА, класс точности 0,5 (N)		
		от 0 до 5 мА	от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА	от 0 до 5 мА, 0...2,5...5 мА	от 0 до 20 мА, 0...10...20 мА	от 4 до 20 мА, 4...12...20 мА
1	2	0,1	0,4	4,32	от 0,075 до 0,125	от 0,3 до 0,5	от 4,22 до 4,42
2	20	1	4	7,2	от 0,975 до 1,025	от 3,9 до 4,1	от 7,1 до 7,3
3	40	2	8	10,4	от 1,975 до 2,025	от 7,9 до 8,1	от 10,3 до 10,5
4	50	2,5	10	12	от 2,475 до 2,525	от 9,9 до 10,1	от 11,9 до 12,1
5	60	3	12	13,6	от 2,975 до 3,025	от 11,9 до 12,1	от 13,5 до 13,7
6	80	4	16	16,8	от 3,975 до 4,025	от 15,9 до 16,1	от 16,7 до 16,9
7	100	5	20	20	от 4,975 до 5,025	от 19,9 до 20,1	от 19,9 до 20,1
8	120	6	24	23,2	от 5,975 до 6,025	от 23,9 до 24,1	от 23,1 до 23,3
Контрольная точка	Проверяемая отметка в % от номинального входного сигнала (x)	Расчетные значения напряжения на нагрузке (N_x), В			Допускаемые значения напряжения на нагрузке, В, класс точности 0,5 (N)		
		от 0 до 5 мА	от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА	от 0 до 5 мА, 0...2,5...5 мА, 2,5 кОм	от 0 до 20 мА, 0...10...20 мА, 500 Ом	от 4 до 20 мА, 4...12...20 мА, 500 Ом
1	2	0,25	0,2	2,16	от 0,1875 до 0,3125	от 0,15 до 0,25	от 2,11 до 2,21
2	20	2,5	2	3,6	от 2,4375 до 2,5625	от 1,95 до 2,05	от 3,55 до 3,65
3	40	5	4	5,2	от 4,9375 до 5,0625	от 3,95 до 4,05	от 5,15 до 5,25
4	50	6,25	5	6	от 6,1875 до 6,3125	от 4,95 до 5,05	от 5,95 до 6,05
5	60	7,5	6	6,8	от 7,4375 до 7,5625	от 5,95 до 6,05	от 6,75 до 6,85
6	80	10	8	8,4	от 9,9375 до 10,0625	от 7,95 до 8,05	от 8,35 до 8,45
7	100	12,5	10	10	от 12,4375 до 12,5625	от 9,95 до 10,05	от 9,95 до 10,05
8	120	15	12	11,6	от 14,9375 до 15,0625	от 11,95 до 12,05	от 11,55 до 11,65
Примечания							
1 Расчетное значение выходного аналогового сигнала вычисляют по формуле:							
$N_x = (I_{кон} - I_{нач}) \cdot x : 100 + I_{нач},$							
2 Расчетное значение напряжения на нагрузке вычисляют по формуле:							
$N_x = ((I_{кон} - I_{нач}) \cdot x : 100 + I_{нач}) \cdot R,$							
где x – значение проверяемой отметки, %,							
$I_{кон}$, $I_{нач}$ – конечное и начальное значение диапазона аналогового выхода в мА,							
R – сопротивление нагрузки в кОм							

Таблица Е.4 – Проверка основной погрешности при преобразовании частоты входного сигнала в выходной аналоговый сигнал

Диапазон частот, Гц	Контрольная точка	Проверяемая отметка, Гц (x)	Расчетные значения выходного аналогового сигнала, мА			Допускаемые значения выходного тока, мА, класс точности 0,5, с допуском 0,8 от предела основной погрешности (N)		
			от 0 до 5 мА	от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА	от 0 до 5 мА, 0...2,5...5 мА	от 0 до 20 мА, 0...10...20 мА	от 4 до 20 мА, 4...12...20 мА
от 45 до 55	1	45	0	0	4	от 0 до 0,02	от 0 до 0,08	от 3,92 до 4,08
	2	48	1,5	6	8,8	от 1,48 до 1,52	от 5,92 до 6,08	от 8,72 до 8,88
	3	50	2,5	10	12	от 2,48 до 2,52	от 9,92 до 10,08	от 11,92 до 12,08
	4	52	3,5	14	15,2	от 3,48 до 3,52	от 13,92 до 14,08	от 15,12 до 15,28
	5	55	5	20	20	от 4,98 до 5,02	от 19,92 до 20,08	от 19,92 до 20,08
от 300 до 500	1	300	0	0	4	от 0 до 0,02	от 0 до 0,08	от 3,92 до 4,08
	2	350	1,25	5	8	от 1,23 до 1,27	от 4,92 до 5,08	от 7,92 до 8,08
	3	400	2,5	10	12	от 2,48 до 2,52	от 9,92 до 10,08	от 11,92 до 12,08
	4	450	3,75	15	16	от 3,73 до 3,77	от 14,92 до 15,08	от 15,92 до 16,08
	5	500	5	20	20	от 4,98 до 5,02	от 19,92 до 20,08	от 19,92 до 20,08
Диапазон частот, Гц	Контрольная точка	Проверяемая отметка, Гц (x)	Расчетные значения напряжения на нагрузке, В			Допускаемые значения напряжения на нагрузке, В, класс точности 0,5, с допуском 0,8 от предела основной погрешности (N)		
			от 0 до 5 мА	от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА	от 0 до 5 мА, 0...2,5...5 мА, 2,5 кОм	от 0 до 20 мА, 0...10...20 мА, 500 Ом	от 4 до 20 мА, 4...12...20 мА, 500 Ом
от 45 до 55	1	45	0	0	2	от 0 до 0,05	от 0 до 0,04	от 2 до 2,04
	2	48	3,75	3	4,4	от 3,7 до 3,8	от 2,96 до 3,04	от 4,36 до 4,44
	3	50	6,25	5	6	от 6,2 до 6,3	от 4,96 до 5,04	от 5,96 до 6,04
	4	52	8,75	7	7,6	от 8,7 до 8,8	от 6,96 до 7,04	от 7,56 до 7,64
	5	55	12,5	10	10	от 12,45 до 12,55	от 9,96 до 10,04	от 9,96 до 10,04
от 300 до 500	1	300	0	0	2	от 0 до 0,05	от 0 до 0,04	от 2 до 2,04
	2	350	3,125	2,5	4	от 3,075 до 3,175	от 2,46 до 2,54	от 3,96 до 4,04
	3	400	6,25	5	6	от 6,2 до 6,3	от 4,96 до 5,04	от 5,96 до 6,04
	4	450	9,375	7,5	8	от 9,325 до 9,425	от 7,46 до 7,54	от 7,96 до 8,04
	5	500	12,5	10	10	от 12,45 до 12,55	от 9,96 до 10,04	от 9,96 до 10,04

Примечания

1 Расчетное значение выходного аналогового сигнала вычисляют по формуле:

$$N_x = (I_{кон} - I_{нач}) \cdot x : 100 + I_{нач},$$

2 Расчетное значение напряжения на нагрузке вычисляют по формуле:

$$N_x = ((I_{кон} - I_{нач}) \cdot x : 100 + I_{нач}) \cdot R,$$

где x – значение проверяемой отметки, %,

$I_{кон}$, $I_{нач}$ – конечное и начальное значение диапазона аналогового выхода в мА,

R – сопротивление нагрузки в кОм

Приложение Ж
(обязательное)

Описание меню прибора ЦП120П без интерфейса RS485, заводские настройки,
порядок работы с кнопкой

Таблица Ж.1 - описание работы с кнопкой:

* ¹	Одиночное нажатие на кнопку (“нажал – отпустил”)
* ²	Нажатие на кнопку 2 секунды
* ³	Нажатие на кнопку 5 секунд


Таблица Ж.2 - описание меню настройки прибора

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
Режим программирования параметров				
0000	–	–	Ввод пароля для входа в меню программирования параметров (от 0000 до 9999), Заводская настройка (далее ЗН) – 0 (вход без пароля).	Вход в пункт из режима измерения кнопкой * ² , увеличение значения на 1 кнопкой * ¹ , переход к следующей цифре * ² . После ввода последней цифры идет проверка пароля: при правильно введенном пароле – переход в меню режима программирования, при неправильном – переход в режим измерения.
1 d	–	–	Параметры индикации.	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
	1.1 t	-	Период обновления индикации. Допустимое значение: 0.1 .. 10.0 с (ЗН - 0.7)	Выбор пункта * ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда * ¹ - переход к следующему разряду * ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой * ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – мигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».

Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
	1.2 d	–	Положение десятичной точки.	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		0000.	Позиция точки 0	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		000.0	Позиция точки 1	
		00.00	Позиция точки 2	
		0.000	Позиция точки 3	
		AUtO	Автопозиция точки	
		End	Выход из текущего меню	
	1.3 C	–	Выбор шкалы	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		1.3.1.S	Заказная шкала	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		1.3.2.r	Реальная шкала	
		1.3.3.P	Процентная шкала	
		End	Выход из текущего меню	
	1.4 u	-	Параметры шкалы напряжения (тока)	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
1.4.1._		Нижнее значение реальной шкалы	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹ Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда * ¹ - переход к следующему разряду * ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой * ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – мигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».	
1.4.2.¯		Верхнее значение реальной шкалы		
1.4.3._		Нижнее значение заказной шкалы		
1.4.4.¯		Верхнее значение заказной шкалы		
End		Выход из текущего меню		Выбор пункта * ²






Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
	1.5 F	-	Параметры шкалы частоты	Выбор пункта  ² Переключение между пунктами меню  ¹
		1.5.1._	Нижнее значение реальной шкалы	Выбор пункта  ²
		1.5.2._	Верхнее значение реальной шкалы	Переключение между пунктами меню  ¹
		1.5.3._	Нижнее значение заказной шкалы	Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда
		1.5.4._	Верхнее значение заказной шкалы	 ¹ - переход к следующему разряду  ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой  ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
	End	Выход из текущего меню	Выбор пункта  ²	
	1.6 P	-	Параметр для отображения	Выбор пункта  ² Переключение между пунктами меню  ¹
		1.6.1.n	Основной параметр	Выбор пункта  ²
		1.6.2.S	Второстепенный параметр	Переключение между пунктами меню  ¹
		End	Выход из текущего меню	Выбор пункта  ²
	1.7 n	-	Приставка к единице измерения.(kV, kA) Допустимое значение: 0 – светодиод выкл 1 – светодиод «Кило» вкл	Выбор пункта  ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда  ¹ - переход к следующему разряду  ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой  ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
		End	Выход из текущего меню	Выбор пункта  ²













Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
2 n	-	-	Параметры измерительной части	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
	2.1 P	-	Вид измерения	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		2.1.1.C	Постоянный сигнал	
		2.1.2.u	Переменный сигнал	
		2.1.3.F	Частотомер	
		End	Выход из текущего меню	
	2.2 C	-	Калибровка входного сигнала	Подать входной сигнал. Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
		2.2.1._	Фиксация калибруемой точки 1: 3% для переменного сигнала Частотомер не калибруется	
		2.2.2.-	Фиксация калибруемой точки 2: 50% для переменного сигнала Частотомер не калибруется	
		2.2.3._	Фиксация калибруемой точки 3: 100% для переменного сигнала Частотомер не калибруется	
		End	Выход из текущего меню	
	2.3 t	-	Время измерения. Допустимое значение: 200 .. 1000 миллисекунд.	Выбор пункта * ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда * ¹ - переход к следующему разряду * ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой * ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».

Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
	2.4 d	-	Зона нечувствительности. Допустимое значение: 0 .. 2 в % (от входного сигнала)	Выбор пункта  ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда  ¹ - переход к следующему разряду  ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой  ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
	End	-	Выход из текущего меню	Выбор пункта  ²
3 O	-	-	Управление уставкой	Выбор пункта  ² Переключение между пунктами меню  ¹
	3.1 P	-	Параметр слежения за уставкой Допустимое значение: 0 – основной параметр 1 – второстепенный параметр	Выбор пункта  ² Переключение между пунктами меню  ¹ Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда  ¹ - переход к следующему разряду  ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой  ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
	3.2 r	-	Режим уставки. Допустимое значение: 0 – всегда отключено 1 – всегда включено 2 – резерв 3 – прямой гистерезис 4 – обратный гистерезис 5 – логика U-образная 6 – логика П-образная 7 – выключение при превышении 8 – включение при превышении	Выбор пункта  ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда  ¹ - переход к следующему разряду  ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой  ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».

Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
	3.3 L	-	Уровень уставки, задается в процентах. Допустимое значение: 0 .. 200%	<p>Выбор пункта ²</p> <p>Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда ¹</p> <p>- переход к следующему разряду ²</p> <p>- после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой ¹</p> <p>Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».</p>
	3.4 Z	-	Зона уставки, задается в процентах. Допустимое значение: 0 .. 100%	<p>Выбор пункта ²</p> <p>Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда ¹</p> <p>- переход к следующему разряду ²</p> <p>- после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой ¹</p> <p>Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».</p>
	3.5 d	-	Зона возврата, задается в процентах. Допустимое значение: 0 .. 100%	<p>Выбор пункта ²</p> <p>Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда ¹</p> <p>- переход к следующему разряду ²</p> <p>- после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой ¹</p> <p>Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».</p>

Продолжение таблицы Ж.2

Пункт меню	Подпункт меню		Назначение пункта (подпункта) меню	Порядок работы с кнопками на приборе
	первый уровень	второй уровень		
	3.6 F	-	Мигание индикации. Допустимое значение: 0 – выключить мигание 1 – включить мигание при срабатывании уставки	Выбор пункта * ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда * ¹ - переход к следующему разряду * ² - после установки последнего разряда, устанавливается позиция точки кнопкой * ¹ Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
	End	-	Выход из текущего меню	Выбор пункта * ²
4 u	-	-	Разное	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
	4.1 P	-	Смена пароля. Допустимое значение: 0 .. 9999	Выбор пункта * ² Установка значения: - увеличение значения мигающего разряда * ¹ - переход к следующему разряду * ² Если введенное значение входит в допустимый диапазон – замигает действующее значение. Иначе высветится ошибка вида «Er 3».
	4.2 S	-	Вернуть заводские настройки	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
	4.3 d	-	Диагностика индикаторов	Выбор пункта * ² Переключение между пунктами меню * ¹
	End	-	Выход из текущего меню	Выбор пункта * ²
End	-	-	Выход из меню	Выбор пункта * ²
-	-	-	В режиме измерения изменяет яркость свечения индикаторов (по умолчанию 100%)	Переключение между уровнями яркости * ¹

ЗАКАЗАТЬ